

**SAMSUNG**

**GT-N8000**

# Používateľská príručka



# Používanie tohto návodu na použitie

Gratulujeme vám k zakúpeniu mobilného zariadenia Samsung. Toto výkonné zariadenie, s ktorým môžete ísť kamkoľvek, prináša to najlepšie z internetového a mobilného programovania do končekov vašich prstov a svojou ľahkou váhou, vysokou všestrannosťou vyhovuje vášmu aktívnemu životnému štýlu. Vďaka zabudovanému prevádzkovému systému Google Android vám mobilné zariadenie Samsung poskytuje prístup k tisíckam užitočných a zábavných aplikácií, aby vylepšil vaše mobilné internetové skúsenosti.

S integrovaným bezdrôtovým prístupom a citlivou dotykovou obrazovkou môžete čítať knihy a noviny na ceste, môžete byť aktuálne informovaní o najnovších správach, športe a počasí, môžete spravovať svoje multimediálne a obchodné súbory a môžete si prezerať internet s mapami, obchodnými miestami a omnoho viac.

## Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne výkony a nekompatibility spôsobené upravenými registračnými nastaveniami alebo upravením prevádzkového systému. Prispôbenie operačného systému môže viesť k nesprávnej činnosti zariadenia alebo aplikácií.
- V prípade potreby si môžete na webových stránkach *www.samsung.com* aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Softvér, zdroje zvukov, tapety, obrázky a iné komponenty obsiahnuté v tomto zariadení sú predmetom licencií pre obmedzené použitie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili tento návod na použitie pre budúcu potrebu.

## Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:  
► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)



**Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad:  
Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** (predstavuje nastavenia **Nastavenia**, nasleduje **Informácie o zariadení**)

## Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ sú ochrannými značkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú obchodnými značkami Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



## **INFORMÁCIE O VIDEO DIVX**

DivX<sup>®</sup> je digitálny formát videa vytvorený DivX, LLC, dcérskej spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie certifikované DivX Certified<sup>®</sup>, prehráva DivX video. Navštívte stránky *www.divx.com*, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

## **INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX<sup>®</sup> prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na *vod.divx.com*.

DivX Certified<sup>®</sup> na prehrávanie DivX<sup>®</sup> videa do HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

Môže prehrávať DivX<sup>®</sup> video do HD 1080p.

# Obsah

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Zostavenie .....</b>                          | <b>11</b> |
| Vybalenie .....                                  | 11        |
| Nainštalujte SIM alebo USIM kartu .....          | 11        |
| Nabíjanie batérie .....                          | 12        |
| Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....       | 14        |
| <b>Začíname .....</b>                            | <b>17</b> |
| Zapnutie a vypnutie zariadenia .....             | 17        |
| Oboznámenie sa so zariadením .....               | 18        |
| Použitie S pera a dotykovej obrazovky .....      | 22        |
| Spoznávanie domovskej obrazovky .....            | 24        |
| Prístup k aplikáciám .....                       | 28        |
| Prispôsobenie si zariadenia .....                | 29        |
| Zadávanie textu .....                            | 34        |
| <b>Používanie špeciálnych funkcií .....</b>      | <b>37</b> |
| Naučte sa základné činnosti dotykového pera..... | 37        |
| Naučte sa pokročilé činnosti pera S.....         | 38        |
| Výmena hrotu S pera.....                         | 39        |
| Použitie pohybu .....                            | 39        |
| Používanie režimu písania rukou .....            | 41        |
| Používanie Poznámky S .....                      | 45        |
| Používanie rýchlych poznámok.....                | 53        |
| Použitie Plánovača S .....                       | 54        |
| <b>Web .....</b>                                 | <b>57</b> |
| Internet .....                                   | 57        |
| Game Hub .....                                   | 61        |
| Obchod Play .....                                | 62        |
| YouTube .....                                    | 63        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Mapy .....                     | 63         |
| Latitude .....                 | 65         |
| Miestne .....                  | 65         |
| Navigácia .....                | 66         |
| Samsung Apps .....             | 67         |
| S Suggest .....                | 67         |
| <b>Komunikácia .....</b>       | <b>68</b>  |
| Volanie .....                  | 68         |
| Správy .....                   | 78         |
| Google Mail .....              | 80         |
| E-mail .....                   | 82         |
| Talk .....                     | 85         |
| ChatON .....                   | 86         |
| Messenger .....                | 86         |
| Google+ .....                  | 86         |
| <b>Zábava .....</b>            | <b>87</b>  |
| Prehrávač hudby .....          | 87         |
| Hudobný portál .....           | 89         |
| Fotoaparát .....               | 90         |
| Prehrávač videí .....          | 98         |
| Galéria .....                  | 102        |
| Tvorca videí .....             | 105        |
| <b>Osobné informácie .....</b> | <b>108</b> |
| Kontakty .....                 | 108        |
| <b>Pripojenia .....</b>        | <b>112</b> |
| Spojenie s počítačom .....     | 112        |
| Wi-Fi .....                    | 114        |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Wi-Fi Direct .....              | 117        |
| AllShare Cast .....             | 118        |
| AllShare Play .....             | 119        |
| Bluetooth .....                 | 122        |
| Zdieľanie mobilnej siete .....  | 124        |
| GPS .....                       | 126        |
| Televízne pripojenia .....      | 127        |
| VPN pripojenia .....            | 129        |
| <b>Nástroje .....</b>           | <b>131</b> |
| Upozornenie .....               | 131        |
| Kalkulačka .....                | 132        |
| Stiahnuté položky .....         | 132        |
| Dropbox .....                   | 132        |
| Vyhľadávanie .....              | 133        |
| Moje súbory .....               | 134        |
| Polaris Office .....            | 136        |
| PS Touch .....                  | 138        |
| Svetový čas .....               | 138        |
| <b>Nastavenia .....</b>         | <b>139</b> |
| Otvorenie menu Nastavenia ..... | 139        |
| Wi-Fi .....                     | 139        |
| Bluetooth .....                 | 139        |
| Využitie dát .....              | 139        |
| Ďalšie nastavenia .....         | 140        |
| Zvuk .....                      | 142        |
| Zobrazenie .....                | 142        |
| Pozadie .....                   | 143        |
| Pohyb .....                     | 143        |
| Šetrenie energie .....          | 144        |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Ukladací priestor .....         | 144        |
| Batéria .....                   | 144        |
| Správca aplikácií .....         | 144        |
| Kontá a synchronizácia .....    | 144        |
| Lokalizačné služby .....        | 145        |
| Zabezpečenie .....              | 145        |
| Jazyk a vstup .....             | 147        |
| Zálohovať a vynulovať .....     | 149        |
| Pero .....                      | 149        |
| Príslušenstvo .....             | 149        |
| Dátum a čas .....               | 150        |
| Zjednodušenie ovládania .....   | 150        |
| Vývojárske možnosti .....       | 151        |
| Informácie o zariadení .....    | 152        |
| <b>Riešenie problémov .....</b> | <b>153</b> |
| <b>Register .....</b>           | <b>158</b> |

# Zostavenie

## Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Stručná príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Položky dodané s vašim zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť, záleží od vášho regiónu alebo poskytovateľa servisných služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

## Nainštalujte SIM alebo USIM kartu

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

Ak chcete vložiť kartu SIM alebo USIM,

- 1 Otvorte kryt slotu SIM karty.
- 2 Vložte SIM alebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

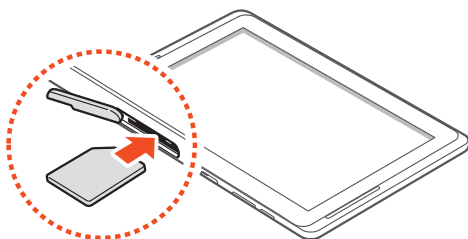

- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa pamäťová karta usadí v slotu na kartu SIM, musíte svoje zariadenie doniesť do servisného centra Samsung, aby vybrali pamäťovú kartu.
- Slot na kartu SIM vášho zariadenia je vhodný iba na štandardné karty SIM. Vkladanie karty microSIM alebo karty microSIM s neschváleným držiakom môže spôsobiť poškodenie slotu na karty SIM vášho zariadenia.

- 3 Zatvorte kryt slotu SIM karty.

## Nabíjanie batérie

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Pred prvým použitím zariadenia, alebo ak bola batéria dlhšiu dobu nevyužívaná, je potrebné nabiť batériu.



Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.




- Batériu nabíjajte iba nabíjačkou. Batériu nemôžete nabíjať pomocou USB kábla.
- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný USB adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

**I** Pripojte kábel USB k napájaciemu adaptéru USB a potom pripojte koniec kábla USB do multifunkčného konektora.



Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, závisí od vášho regiónu.

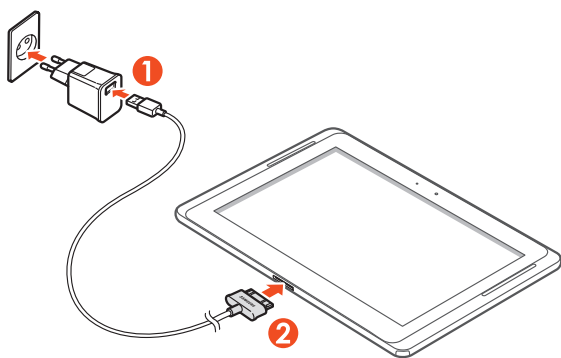

Nesprávne pripojenie USB kábla môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania zariadenia nemusí fungovať dotyková obrazovka, z dôvodu nestabilného napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací USB adaptér zo zásuvky, alebo odpojte USB kábel od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria plne nabitá, odpojte napájací adaptér USB a kábel USB najskôr od zariadenia, a potom od elektrickej zásuvky.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér, keď ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od elektrickej zásuvky, ak chcete prerušiť napájanie, keď sa nepoužíva, aby ste predišli plytvaniu energiou. Počas nabíjania by zariadenie malo zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Toto zariadenie podporuje pamäťové karty s kapacitou maximálne 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s týmto zariadením.




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku extSdCard v internej pamäti.

- 1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

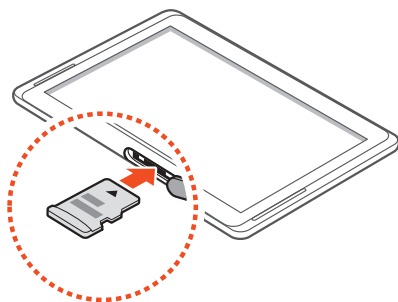

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

## › Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD** → **OK**.
- 2 Otvorte kryt pamäťovej karty.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolní.
- 4 Vyberte pamäťovú kartu.
- 5 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

## › Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

# Začíname

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete svoje zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazovkových pokynov.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte možnosť **Vypnúť napájanie** → **OK**.



- Na miestach, kde je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice, postupujte podľa všetkých umiestnených varovaní a predpisov autorizovaných osôb.
- Ak chcete používať svoje zariadenie iba v nesieťových službách, vyberte letový režim.



## › Prepnutie do letového režimu

V letovom režime môžete deaktivovať všetky bezdrôtové pripojenia a používať nesieťové služby na miestach, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať letový režim, prejdite do časti **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** a začiarknite políčko vedľa položky **Letový režim**.

# Oboznámenie sa so zariadením

## › Usporiadanie zariadenia

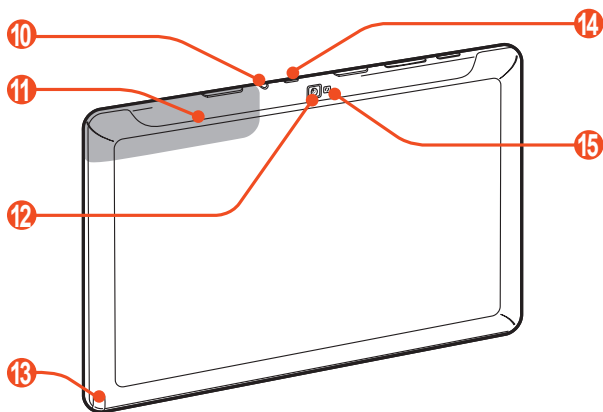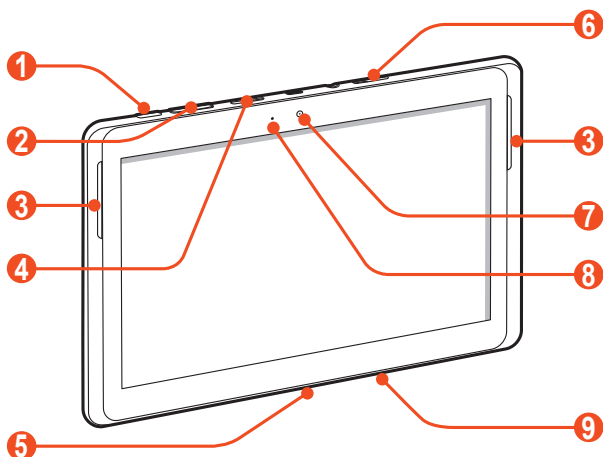

| Číslo | Funkcia                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 1     | Vypínacie tlačidlo/tlačidlo reštartu/tlačidlo uzamknutia |
| 2     | Tlačidlo hlasitosti                                      |
| 3     | Reproduktor                                              |
| 4     | Slot pre pamäťovú kartu                                  |
| 5     | Multifunkčný konektor                                    |
| 6     | Slot SIM karty                                           |
| 7     | Objektív predného fotoaparátu                            |
| 8     | Svetelný snímač                                          |
| 9     | Mikrofón                                                 |
| 10    | Konektor pre slúchadlá <sup>1</sup>                      |
| 11    | Vnútoraná anténa                                         |
| 12    | Objektív zadného fotoaparátu                             |
| 13    | Otvor na S pero                                          |
| 14    | IrLED                                                    |
| 15    | Blesk                                                    |

1. Nesprávne pripojenie náhlavnej súpravy k vášmu zariadeniu môže poškodiť konektor náhlavnej súpravy alebo náhlavnú súpravu.

## ► Tlačidlá

| Tlačidlo                                                                                                                                                        | Funkcia                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vypínacie tlačidlo/<br>tlačidlo reštartu <sup>2</sup> /<br>tlačidlo uzamknutia | Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; prístup k možnostiam zariadenia (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja. reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na 8 – 10 sekúnd.) |
|  Hlasitosť                                                                      | Nastavenie hlasitosti zariadenia.                                                                                                                                                                                      |

## ► Ikony indikátora

 Ikony zobrazené v spodnej časti displeja sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

| Ikona                                                                               | Definícia                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Žiadny signál                           |
|    | Sila signálu                            |
|   | Pripojené k sieti GPRS                  |
|  | Pripojené k sieti EDGE                  |
|  | Pripojené k sieti UMTS                  |
|  | Dostupné otvorené prístupové body Wi-Fi |
|  | Prístupový bod Wi-Fi je pripojený       |
|  | Aktivované Bluetooth                    |
|  | Aktivované GPS                          |
|  | Prebieha hovor                          |

- Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamrzá, budete zrejme potrebovať reštartovanie zariadenia, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

| Ikona                                                                               | Definícia                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | Hovor podržaný                                         |
|    | Zmeškaný hovor                                         |
|    | Odovzdávanie dát                                       |
|    | St'ahovanie dát                                        |
|    | Aktivované presmerovanie hovorov                       |
|    | Pripojené k počítaču                                   |
|    | Aktivované USB zdieľanie                               |
|    | Wi-Fi zdieľanie aktivované                             |
|    | Nová textová alebo multimediálna správa                |
|    | Nová e-mailová správa                                  |
|    | Nový Google Mail                                       |
|    | Nová hlasová správa                                    |
|    | Aktivované upozornenie                                 |
|    | Upozornenie na udalosť                                 |
|  | Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)                 |
|  | Aktivovaná funkcia Smart stay                          |
|  | Aktivovaný letový režim                                |
|  | Prebieha prehrávanie hudby                             |
|  | Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne |
|  | Stav batérie <sup>3</sup>                              |
| <b>10:00 AM</b>                                                                     | Aktuálny čas                                           |

3. Ak používate nabíjačku, ktorá nie je schválená spoločnosťou Samsung, tento indikátor sa nezobrazí.

# Použitie S pera a dotykovej obrazovky

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa základné činnosti na používanie dotykovej obrazovky.



- Nedotýkajte sa dotykového displeja končekmi prstov ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje. Inak môžete poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- S pero neohýňajte.
- Nepoužívajte S pero v blízkosti zdroja magnetickej interferencie. Mohlo by sa stať, že S pero nebude fungovať správne alebo že prestane fungovať.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Náhradné S pero si môžete kúpiť u miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
- Ak S pero nepracuje správne, vymeňte jeho hrot alebo ho odneste do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete S pero držať čo najkolmejšie na dotykovú obrazovku a vyhnete sa používaniu ostrých uhlov.

Dotykovú obrazovku ovládajte pomocou nasledovného:

- Dotyk: Jedenkrát sa dotknite prstom alebo dodaným S perom a vyberte alebo spustíte ponuku, možnosť alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Ťuknite na položku a podržte ju viac ako 2 sekundy a otvorte zoznam možností.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.

## › Otočenie obrazovky

Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý detekuje smer jeho natočenia. Ak otáčate obrazovku, rozhranie sa bude otáčať automaticky podľa otočenia.

Ak chcete nastaviť otáčanie obrazovky, vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte **Otočenie obraz.** na paneli oznamov.

## › Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Ak nepoužívate zariadenie počas špecifikovanej doby, vyše zariadenie vypne dotykovú obrazovku a automaticky ju uzamkne, aby predišlo akejkoľvek nechcenej činnosti. Ak chcete manuálne uzamknúť obrazovku, stlačte vypínač.


Ak ju chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla, ťuknite kamkoľvek na obrazovku a potom posuňte prst ktorýmkoľvek smerom.



Môžete aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky, aby ste predišli používaniu zariadenia alebo vstupovaniu k vašim osobným údajom a informáciám, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, inými osobami. ► str. 31

# Spoznávanie domovskej obrazovky

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke si môžete pozrieť ikony indikátorov, widgety, skratky do aplikácií a iné položky. Prejdite doľava alebo doprava na panel domácej obrazovky.

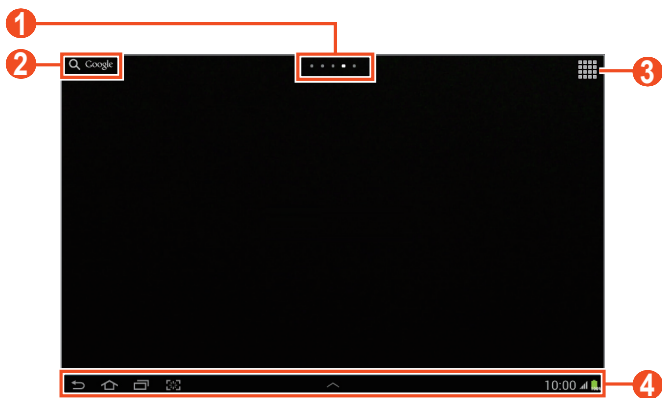


V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

| Číslo | Funkcia                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Vyberte bod na hornej strane obrazovky a presuňte sa priamo k príslušnej obrazovke.                            |
| 2     | Vyhľadávanie aplikácií a súborov v tomto zariadení a konkrétnych údajov na webe pomocou widgetu Google Search. |
| 3     | Vstúpenie do zoznamu aplikácií.                                                                                |
| 4     | Systémová lišta (Vid' nasledovnú časť.)                                                                        |

## Systemová lišta

Na systémovej lište sa môžete rýchlo navigovať medzi obrazovkami, vstupovať do aplikácií, prezerať informácie o systéme a viac.

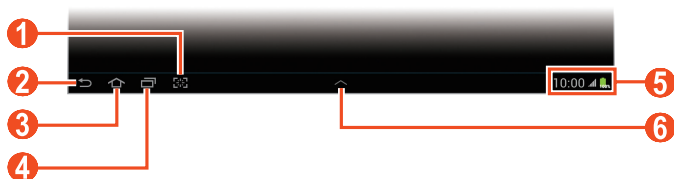

| Číslo | Funkcia                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Snímanie aktuálnej obrazovky; Zachytiť aktuálnu obrazovku a otvoriť kresliacu podložku (túknite a podržte). |
| 2     | Návrat na predchádzajúcu obrazovku.                                                                         |
| 3     | Návrat na domácu obrazovku; Prístup k správcovi úloh (stlačte a podržte).                                   |
| 4     | Otvorenie zoznamu posledných aplikácií; Prístup k zoznamu aplikácií (stlačte a podržte).                    |
| 5     | Ikony zobrazenia a aktuálny stav vášho zariadenia; Otvorenie panela oznamov.                                |
| 6     | Otvorte malý panel aplikácií.                                                                               |

## ➤ Pridanie skratky pre aplikáciu na domácu obrazovku

- 1 Otvorte zoznam aplikácií, túknite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst.
- 2 Presuňte ikonu na požadované miesto, alebo ju presuňte na iný panel na domácej obrazovke.

## › Pridanie widgetu na domácu obrazovku

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domácej obrazovke.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak používate webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a výberom možnosti **Widgety** otvorte panel widgetov.
- 2 Posúvajte panel widgetov doľava alebo doprava.
- 3 Uchopte a podržte widget, ktorý chcete pridať na domácu obrazovku.

## › Presunutie položky na domovskej obrazovke

- 1 Uchopte a podržte položku, až kým sa nezobrazí mriežka obrazovky.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

## › Odstránenie položky z domácej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na hornej strane domácej obrazovky sa zobrazí odpadkový kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

## › Pridávanie a odstraňovanie panelu z domovskej obrazovky

Môžete pridávať alebo odstraňovať panely domovskej obrazovky a organizovať widgety.

- 1 Na domovskej obrazovke položte dva prsty na obrazovku a uštipnutím prepnete na režim upravovania.

- 2 Pridávanie, odstraňovanie alebo reorganizácia panelov:
- Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
  - Ak chcete odstrániť panel, uchopte a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite do odpadkového koša.
  - Ak chcete nastaviť panel pre predvolenú domácu obrazovku, vyberte možnosť .
  - Ak chcete zmeniť poradie panelov, uchopte a podržte obrázok miniatúry panela a potom ju potiahnite na nové miesto.
- 3 Stlačením  sa vrátite na predošlú obrazovku.

## ► Použitie panela oznamov

Na domácej obrazovke, alebo počas používania aplikácie, vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte možnosť z panela oznamov.

Môžete si prezerat' aktuálny stav zariadenia a používať nasledovné možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Wi-Fi.
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha. Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby vibrovalo alebo aby bolo stlmené.
- **Otočenie obraz.:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.
- **Šetren. energie:** Aktivácia alebo deaktivácia úsporného režimu.
- **Oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na rôzne udalosti.
- **Mobilné dáta:** Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Režim jazdy:** Aktivovanie alebo deaktivovanie jazdného režimu.
- **Synchronizácia:** Aktivujte alebo deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

## Prístup k aplikáciám

- 1 Na domovskej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií výberom položky .
- 2 Posuňte sa doľava alebo doprava na ďalšiu obrazovku. Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.  
Ak chcete zobrazit' panel widgetov, vyberte možnosť **Widgety**.
- 4 Stlačením  sa vrátite na predošlú obrazovku, Stlačením  sa vrátite na domovskú obrazovku.

## > Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Vyberte  otvoríte zoznam aplikácií, do ktorých ste vstúpili naposledy.
- 2 Zvoľte aplikáciu.

## > Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 Vyberte  → **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Ukončiť**.  
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

# Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

## › Zmena jazyka displeja

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk**.
- 2 Zvoľte požadovaný jazyk.

## › Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Vyberte svoje časové pásmo, nastavte dátum a čas a zmeňte ďalšie možnosti.

## › Zapnutie alebo vypnutie tónu dotyku

Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

## › Nastavenie hlasitosti zariadenia

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
- 2 Vyberte  a potiahnite posúvače na nastavenie úrovne hlasitosti pre každý zvuk.

## › Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete vypnúť alebo zrušiť vypnutie zvuku vášho zariadenia, spravte nasledovné:

- Otvorte panel upozornení na pravej strane systémovej lišty a vyberte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte vypínač a vyberte .
- Otvorte zoznam aplikácií, vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a ťuknite a podržte .

## › Voľba tapety pre domovskú obrazovku

1 Ťuknite kamkoľvek na domácu obrazovku a prst podržte.

2 Vyberte možnosť **Nastaviť tapetu pre** → **Úvodná obrazovka**.

- **Galéria**: Vami zachytené fotografie alebo obrázky prevzaté z Internetu.
- **Tapety**: Obrázky tapiet, ktoré sú uložené v zariadení.
- **Živé tapety**: Animované obrázky, ktoré sú uložené v zariadení.

3 Vyberte položku.

4 Zvoľte **Nastaviť tapetu**.

Ak ste vybrali položku v časti **Galéria**, môžete potiahnutím posúvať modrý rámček alebo meniť jeho veľkosť. Potom vyberte možnosť **Hotovo**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

## › Nastavenie jasu displeja

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.

2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.

3 Potiahnite posúvač vedľa a nastavte jas.

4 Zvoľte **OK**.



Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

## › Nastavte zámok obrazovky

Zariadenie môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky.



- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

## Nastavenie odomykania pomocou rozpoznania tváre

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.
- 2 Prečítajte si správu s upozornením a vyberte položku **Ďalej**.
- 3 Zvoľte **Nastaviť** → **Pokračovať**.
- 4 Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár umiestnená v obrázku.
- 5 Keď je vaša tvár správne nasnímaná, zvoľte **Pokračovať**.
- 6 Dokončíte nastavenie sekundárneho odomykacieho kódu PIN alebo vzoru.

## Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Pozrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a vyberte **Ďalej**.
- 3 Nakreslite vzor potiahnutím prsta a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.
- 4 Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.
- 5 Nastavte záložný kód PIN.



Ak zabudnete odomykací vzor, pomocou záložného kódu PIN môžete deaktivovať funkciu zamknutia obrazovky.

## Nastavenie PIN odblokovania

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

## Nastavenie hesla odomknutia

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

## › Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

1 Na domácej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadajte kód PIN a zvolíte **OK**.

Po aktivovaní uzamknutia PIN musíte po každom zapnutí zariadenia zadať PIN kód.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

## › Aktivovanie funkcie vyhládania mobilného telefónu

Ak niekto do vášho zariadenia vloží novú SIM alebo USIM kartu, funkcia mobilného stopára automaticky odošle kontaktné číslo vami špecifikovaným prijímateľom, aby vám pomohol lokalizovať a obnoviť vaše zariadenie.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli kontrolovať zariadenie z internetu diaľkovo.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.

2 Vyberte **Prihl. sa**.

Ak chcete vytvoriť účet, vyberte možnosť **Vytv. nové konto**.

Prečítajte si obchodné podmienky, začiarknite políčko vedľa položky **Súhlasím so všetkými ustanoveniami vyššie** a vyberte možnosť **Súhlasím**.

3 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte **Prihl.**

- 4 Potiahnite posuvník pri položke **Uložiť** doprava.
- 5 Zvoľte **Upozorňujúca správa**.
- 6 Zadajte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom, a vyberte **OK**.
- 7 Pridanie príjemcov:
  - Vyberte **Vytvoriť** a zadajte telefónne čísla manuálne aj s kódom krajiny a symbolom +.
  - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov výberom **Kontakty**.
- 8 Zvoľte **Uložiť**.

## Zadávanie textu

Text môžete zadávať výberom znakov na virtuálnej klávesnici, zadaním písania rukou na obrazovke alebo hovorením slov do mikrofónu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

## > Zmena typu klávesnice

Môžete zmeniť typ klávesnice. Na systémovej lište vyberte možnosť  a vyberte typ klávesnice.

Text môžete zadávať aj hlasom. Vyberte  a možnosť hlasového zadávania, podľa jazyka, ktorý chcete používať.

## › Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné klávesy:



| Číslo | Funkcia                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Zmena veľkých písmen na malé a naopak.                                                                                                                                                                                       |
| 2     | Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.                                                                                                                                                                       |
| 3     | Vstup do nastavení klávesnice. Ťuknutím na možnosť  a podržaním prsta prejdete do režimu ručného písania a budete môcť zadávať text hlasom. |
| 4     | Vymazanie zadaných údajov.                                                                                                                                                                                                   |
| 5     | Začatie nového riadka.                                                                                                                                                                                                       |
| 6     | Priloženie položky.                                                                                                                                                                                                          |
| 7     | Vloženie medzery.                                                                                                                                                                                                            |



Keď je aktivovaný režim prediktívneho textu (XT9), môžete použiť nepretržitý vstup, pomocou ktorého môžete zadať text posúvaním po klávesnici. ► str. 147

## › Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.


- 1 Stlačte a podržte slovo.
- 2 Ak chcete vybrať požadovaný text, potiahnite  alebo .
- 3 Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 4 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
- 5 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

# Používanie špeciálnych funkcií

Vaše zariadenie môžete používať ako výkonný zápisník, vďaka viacerým funkciám, ktoré vám pomôžu pri zadávaní textu, kreslení a používaní ovládania pomocou pohybu alebo hlasových príkazov.

## Naučte sa základné činnosti dotykového pera

Vaše zariadenie sa dodáva spolu so špeciálnym S perom. Pomocou S Pera môžete vykonávať tieto činnosti:

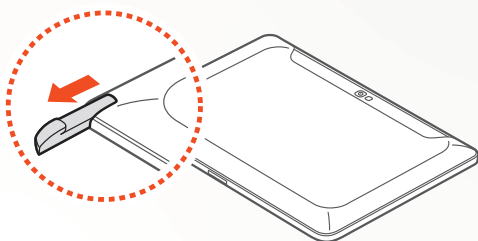

- Dotyk: Ťuknite na položku alebo oblasť na obrazovke a vyberte položku, otvorte ponuku alebo spustíte aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Ťuknite a podržte S pero na položke viac ako na dve sekundy.
- Dvojitý dotyk: Dvakrát rýchlo ťuknite na položku alebo oblasť na obrazovke.
- Potiahnite: Ťuknite na oblasť na obrazovke a potom pomaly potiahnite S pero hore, dole, doľava alebo doprava a prechádzajte cez zoznamy alebo obrazovky.
- Kreslite: Nakreslite čiaru alebo tvar na kresliacu podložku.
- Píšte: Napíšte svoje text na panel rukopisu.


# Naučte sa pokročilé činnosti pera S

Pomocou S Pera môžete ďalej vykonávať tieto pokročilé činnosti:



## Spät'

Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite súčasným podržaním tlačidla S pera a potiahnutím S pera doľava.

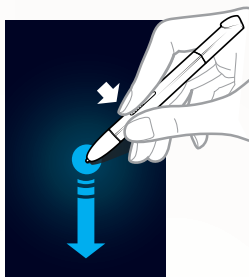

## Menu

Zoznam možností, ktoré sú k dispozícii na aktuálnej obrazovke, zobrazíte súčasným podržaním tlačidla S pera a potiahnutím S pera dolu.



## Nasnímanie obrazovky

Snímku obrazovky vytvoríte súčasným podržaním tlačidla S pera, ťuknutím na obrazovku a podržaním.

Po nasnímaní obrazovky na ňu môžete kresliť, písať alebo ju orezávať.

Upravený obrázok sa uloží v umiestnení **Moje súbory** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.



## Poznámka S

Funkciu rýchlej poznámky spustíte tak, že pri stlačení tlačidla S Pera dvakrát klepnete na obrazovku.


## Výmena hrotu S pera

Ak je hrot opotrebovaný alebo sa zdá, že S pero nepracuje správne, vymeňte hrot za nový.



Ak S pero nepracuje správne po výmene hrotu, skontrolujte, či je hrot nasadený až na doraz.

- 1 Uchopte hrot pomocou nástroja na vytiahnutie hrotu a vytiahnite ho.
- 2 Nasadte nový hrot na S pero až na doraz na miesto, kde ste predtým hrot odstránili.

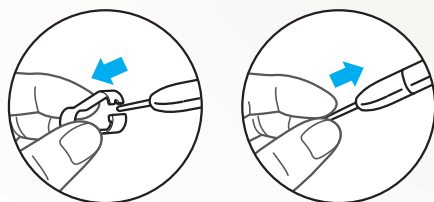


## Použitie pohybu

Zabudované rozpoznanie pohybu vám poskytuje rozšírené ovládanie. Môžete vykonávať činnosti len pohnutím svojho zariadenia alebo gestikuláciou vašich rúk.

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte si najskôr aktivovať funkciu rozpoznania pohybu. Otvorte zoznam aplikácií, zvolte položku **Nastavenia** → **Pohyb** a následne potiahnite posúvač na pravú stranu pravej hornej časti obrazovky.


## › Naklonenie

Chyťte zariadenie obidvomi rukami, ťuknite a podržte dva body na obrazovke a následným naklonením zariadenia dozadu a dopredu budete približovať alebo oddiaľovať.

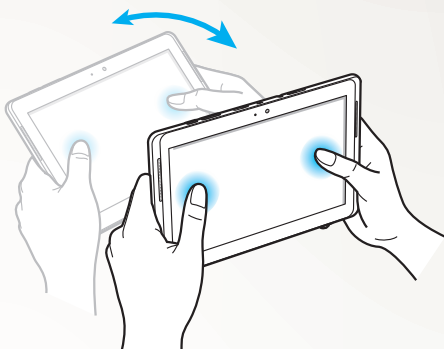

## › Panorámovanie

Klepnite a podržte položku na obrazovke a posuňte zariadenie doľava alebo doprava, čím presuniete položku na ďalšiu stranu domácej obrazovky alebo zoznamu aplikácií. Keď je obrázok priblížený, posunutím zariadenia ľubovoľným smerom si môžete prezerat' jednotlivé časti obrázka.

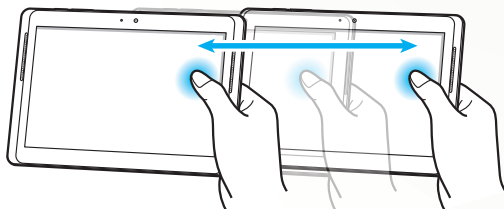


## Používanie režimu písania rukou

Na klávesnici Samsung môžete prepnúť do režimu rukopisu a jednoduchšie tak zadávať text. Ak chcete prepnúť do režimu ručného písania, klepnite a podržte položku  a bez pustenia obrazovky zvolte položku .




Napište svoje text na panel rukopisu.

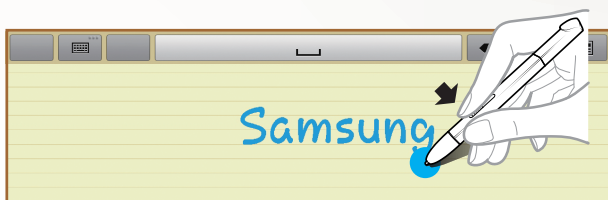

Ak chcete prepnúť na klávesnicu Samsung, vyberte .


### › Prehliadka rukopisu

- Po napísaní jedného znaku napíšte ďalší. Každé písmeno píšete vpravo od predchádzajúceho znaku. Ak urobíte ťah cez predchádzajúci znak, môže sa rozpoznať ako nový znak.
  - Príklad nerozpoznaného




- Píšte znaky zvislo (nie šikmo).

- Príklad rozpoznaného




- Príklad nerozpoznaného




- Nepíšte znaky cez seba.

- Príklad rozpoznaného




- Príklad nerozpoznaného




- Väčšina jazykov umožňuje rozpoznávať nielen jednotlivé znaky, ale aj znaky písané spolu, ktoré tvoria slová. (Toto sa označuje ako podpora rozpoznávania slov a fráz.) Jazyky podporujúce a nepodporujúce rozpoznávanie slov a fráz by mali byť uvedené v tejto príručke. (Všetky jazyky, ktoré podporujú protokol SIP pre rukopis, by mali podporovať rozpoznávanie slov a fráz.)

- Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie slov a fráz: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora rozpoznávania jednotlivých znakov




- Podpora rozpoznávania slov a fráz



- V niektorých jazykoch možno rozpoznávať aj písanie kurzívou. (Rozpoznávanie písania kurzívou.)
  - Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie písania kurzívou, by mali podporovať aj rozpoznávanie písania spojených znakov.
  - V prípade jazykov, ktoré nepodporujú rozpoznávanie písania kurzívou, treba písať jednotlivé znaky samostatne.
  - Jazyky podporujúce a nepodporujúce písanie kurzívou by mali byť uvedené v tejto príručke.
  - Jazyky, ktoré podporujú písanie kurzívou: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Jazyky, ktoré nepodporujú písanie kurzívou: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Príklad jazyka, ktorý podporuje písanie kurzívou: English




Samsung

- Príklad jazyka, ktorý nepodporuje písanie kurzívou: 한국어




삼성전자 → 삼성전자

- Pri písaní viac než jedného riadka musíte ponechať dostatok miesta.
  - Príklad rozpoznaného



Samsung  
Galaxy Note

- Príklad nerozpoznaného



Samsung  
Galaxy Note

# Používanie Poznámky S


Pomocou funkcie Poznámka S môžete vytvárať poznámky tak, že do poznámok vložíte rôzny multimediálny obsah a na domovskú obrazovku pridáte zástupcu poznámky.

Funkcia Poznámka S obsahuje rôzne šablóny, ktoré vám uľahčia vytváranie poznámok.

- **Poznámka/Voľná poznámka:** Z prázdnej stránky môžete vytvoriť jednoduchú poznámku.
- **Poznámka k:** Môžete vytvárať záznamy zo stretnutí, konferencií alebo prednášok.
- **Časopis:** Vložením multimediálnych súborov môžete vytvoriť multimediálnu poznámku.
- **Denník:** Môžete vytvoriť denník s fotografiami.
- **Recept:** Môžete vytvárať vlastné recepty.
- **Cestovanie:** Môžete si viesť cestovné denníky.
- **Poznámka:** Môžete vytvárať poznámky.


## › Vytvorenie poznámky

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Poznámka S**.
- 2 Zvoľte  → šablóna.
- 3 Napište text alebo nakreslite náčrt.

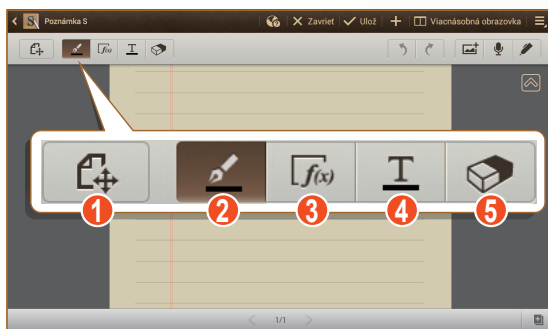

| Číslo | Funkcia                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Prepínanie medzi režimami zobrazenia a úprav.                                                              |
| 2     | Kresba náčrtu; zmena nastavení pera (dvakrát ťuknite). ► str. 47                                           |
| 3     | Používanie nástrojov produktivity. ► str. 48                                                               |
| 4     | Zadanie textu s klávesnicou; Zmena nastavení textu (dvojitém ťuknutím). ► str. 47                          |
| 5     | Vymazanie vášho textu alebo náčrtu; Zmena hrúbky gumeného pera alebo vyčistenie vstupu (dvojité ťuknutie). |

#### 4 Pridajte fotografiu alebo zvukový klip.

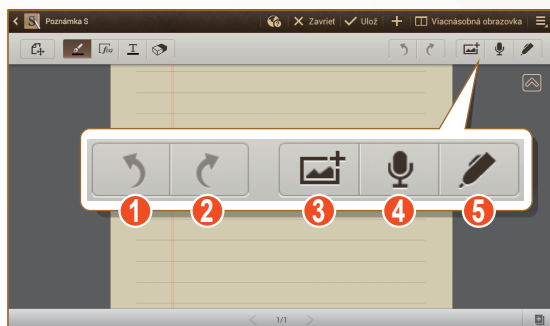

| Číslo | Funkcia                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Vrátenie vašej poslednej činnosti.                             |
| 2     | Opakovanie vašej poslednej činnosti.                           |
| 3     | Pridajte multimediálny súbor, napríklad text alebo fotografiu. |
| 4     | Pridanie zvukového klipu nahratím hlasov alebo iných zvukov.   |
| 5     | Obmedzenie ručného písania len pomocou S Pera.                 |


- Ak chcete pridať stranu, vyberte .
- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe. Po priblížení potiahnite dva prsty a rolujte obrazovkou.

5 Po skončení zvolte **Ulož**.

## › Zmena vlastností pera alebo textu


Pri vytváraní poznámky môžete zmeniť nasledovné vlastnosti:

- Ak chcete zmeniť typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera, dvakrát ťuknite na .

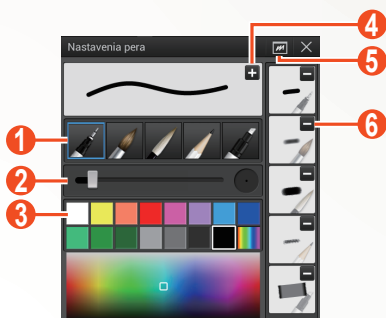

| Číslo | Funkcia                                              |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1     | Zmeňte typ pera.                                     |
| 2     | Zmena hrúbky čiary.                                  |
| 3     | Zmeňte farby pera.                                   |
| 4     | Uložte aktuálne nastavenia ako profil pera.          |
| 5     | Otvorí sa malé okno na predkreslene nastavenia pera. |
| 6     | Odstráňte predvolený profil pera.                    |

- Ak chcete zmeniť vlastnosti textu, dvakrát ťuknite na **I**.

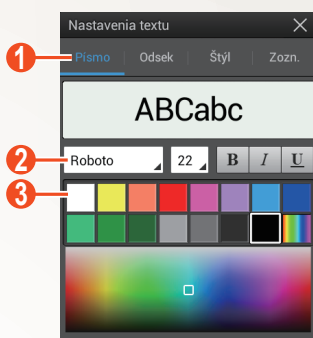

| Číslo | Funkcia                                       |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1     | Vyberte možnosť.                              |
| 2     | Zobrazenie alebo zmena aktuálnych vlastností. |
| 3     | Zmena farby textu.                            |

## › Používanie nástrojov produktivity

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Poznámka S**.
  - 2 Zvoľte **+** → šablóna.
  - 3 Dvakrát ťuknite na **f(x)** a vyberte nástroj.
    - **Zhoda vzorca:** Konvertovanie rukou písaného vzorca na vzorec s upraveným formátom.
    - **Zhoda tvaru:** Konvertovanie tvarov, ktoré ste nakreslili.
    - **Rukopis na text:** Konvertovanie rukou písanej poznámky.
- 
 • Ťuknutím a podržaním **f(x)** sa zobrazí panel nástrojov a budete môcť jednoducho prepínať medzi nástrojmi.
- Zvoľte  pre vyhľadanie informácií o rukou písanom kľúčovom slove na predvolenej internetovej stránke.

## › Kurz pre rukou písané vzorce a výrazy

- Vzorec napíšete v jednom riadku. Ak napíšete dlhý vzorec alebo vzorec na viac ako jeden riadok, zariadenie vzorec skonvertuje nesprávne.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_{dT})$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Chýbajúca zátvorka alebo mocniteľ pri odmocnине dočasne spôsobí nesprávne skonvertovanie vzorca. Vzorec bude kompletný, keď dokončíte jeho písanie.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (\text{X})$$


---



$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} \left( x - \frac{3}{2} \right) \quad (\text{O})$$

$$\sqrt{\quad} \quad \Rightarrow \quad r \quad (\text{X}) \quad \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{x} \quad (\text{O})$$

- Keď kreslíte šípku, nakreslite najprv telo šípky.



- Keď kreslíte hrot šípky, nakreslite ho jedným ťahom.



## › Zobrazenie poznámok

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Poznámka S**.
- 2 Ak je to potrebné, stlačte symbol  a vyhľadajte požadovanú poznámku.
- 3 Vyberte poznámku.

Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:

- Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe.
- Ak sa chcete presunúť na ďalšie strany poznámky, zvolte šípku v dolnej časti obrazovky, prejdite doľava alebo doprava a potom zvolte stranu.
- Ak chcete zobraziť rôzne aplikácie na jednej obrazovke v rovnakom čase, zvolte položku **Viacnásobná obrazovka** → možnosť. Pri používaní tejto funkcie môžete zmeniť pozíciu aplikácie klepnutím a podržaním dlaždíc aplikácií.

- Ak chcete ukryť alebo zobraziť panel s ponukami, zvolíte  alebo .
- Ak sa chcete prepnúť do režimu upravovania, zvolíte  alebo ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolíte  → **Zdieľ. cez.**
- Ak chcete exportovať poznámku, zvolíte  → **Exportovať.** Vaša poznámka bude exportovaná ako súbor obrázka alebo súbor PDF do priečinka **Moje súbory** → **sdcard** → **S Note Export.**
- Ak chcete spravovať poznámku s viacerými stranami, zvolíte  → **Upraviť strany.**
- Ak chcete uložiť poznámku ako udalosť, zvolíte  → **Vytvoriť udalosť.** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvolenej šablóny.
- Ak chcete pridať skratku poznámky na domácu obrazovku, zvolíte  → **Nastaviť ako skratku.**
- Ak chcete vytlačiť poznámku pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, zvolíte možnosť  → **Tlač.** Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete uložiť poznámku pod iným názvom, zvolíte  → **Uložiť ako.**

## › Úpravy poznámok

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Poznámka S.**
- 2 Vyberte poznámku.  
Ak chcete pridať alebo zmeniť obal správy, ťuknite na ňu, podržte ju a vyberte možnosť **Upraviť obálku.**
- 3 Ak chcete prepnúť do režimu upravovania, vyberte symbol  alebo ťuknite na obrazovku.
- 4 Poznámku je možné upravovať s použitím ikon na obrazovke.
  - Ak chcete zmeniť pozadie poznámky, zvolíte  → **Zmeniť pozadie.**
  - Ak chcete vymazať poznámku, zvolíte  → **Odstrániť.**
  - Ak chcete pridať značku, zvolíte  → **Prid. zn.**
- 5 Zvolte **Ulož.**

## › Synchronizácia poznámok

Svoje poznámky môžete synchronizovať s webovým serverom.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Poznámka S**.
- 2 Vyberte  → **Synchronizácia** → možnosť.
- 3 Vyberte poznámky na synchronizáciu → **Synchronizácia**.  
Ak chcete synchronizovať všetky poznámky, zvolíte → **Synchron. všetko**.
- 4 Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom zvolíte **Prihlásiť**.
- 5 Vyberte **Synchronizovať**.

## › Spravovanie poznámok a priečinkov

### Vytvorenie adresára

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Poznámka S**.
- 2 Vyberte  → **Vytvoriť priečinok**.
- 3 Zadaťte názov a vyberte **OK**.
- 4 Zvoľte nový priečinok.
  - Ak chcete vytvoriť poznámku, zvolíte  → šablóna.
  - Ak chcete vytvoriť podpriečinky, zvolíte  → **Vytvoriť priečinok**.


### Kopírovanie alebo presun poznámok

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Poznámka S**.
- 2 Zvoľte priečinok (v prípade potreby).
- 3 Zvoľte  → **Kopírovať** alebo **Presunúť**.
- 4 Vyberte poznámky → **Kopírovať** alebo **Presunúť**.
- 5 Presuňte na nové miesto.
- 6 Zvoľte **Kopírovať sem** alebo **Presunúť sem**.

# Používanie rýchlych poznámok

Z ktorejkoľvek obrazovky môžete vytvoriť rýchlu textovú poznámku alebo skice.

- 1 Rýchlu poznámku vytvoríte tak, že pri stlačení tlačidla S Pera dvakrát klepnete na obrazovku.
- 2 Napíšte text alebo nakreslite náčrt.

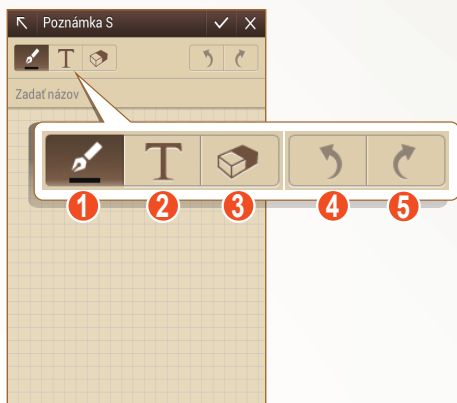

| Číslo | Funkcia                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Kresba náčrtu; zmena nastavení pera, ako napríklad typ pera, hrúbka čiary alebo farba pera (dvakrát ťuknite). |
| 2     | Zadanie textu s klávesnicou.                                                                                  |
| 3     | Vymazanie vášho textu alebo náčrtu; Zmena hrúbky gummy alebo vyčistenie vstupu (dvojité ťuknutie).            |
| 4     | Vrátenie vašej poslednej činnosti.                                                                            |
| 5     | Opakovanie vašej poslednej činnosti.                                                                          |

- 3 Po skončení vyberte ☒.

# Použitie Plánovača S

Vaše zariadenie vám poskytuje výkonný plánovač, ktorý vám pomôže pohodlnejšie a efektívnejšie organizovať váš harmonogram a úlohy. Môžete vytvoriť a prezerat' si udalosti, pridávať položky a meniť režimy prezerania.

Ak chcete spustiť Plánovač S, otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Plánovač S**.



| Číslo | Funkcia                                        |
|-------|------------------------------------------------|
| 1     | Vyberte dnešný dátum.                          |
| 2     | Nastavenie, ktoré kalendáre sa majú zobrazit'. |

## › Vytvorenie udalosti alebo úlohy

 Úlohy a poznámky, ktoré vytvoríte, sa nedajú synchronizovať s kalendárom Google Calendar™.

Vytvorenie udalosti,

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Plánovač S** → .
- 2 Ak sa zobrazí výstražná správa o synchronizácii kalendára, vyberte **Hotovo**.

- 3 Vyberte **Pridať udalosť** a potom zadajte podrobnosti.
- Ak chcete vyhľadať a pridať pohľad na umiestnenie, vyberte .
  - Ak chcete pridať poznámku, zvolte **Poznámky** → **Pridať prepojenie na Poznámku S**.
  - Ak chcete pridať obrázok, zvolte **Obrázky** → **Fotografovať** alebo **Obrázky**.
- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.

Vytvorenie úlohy

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Plánovač S** → .
- 2 Vyberte **Pridať úlohu** a potom zadajte podrobnosti.
- Ak chcete pridať poznámku, zvolte **Poznámky** → **Pridať prepojenie na Poznámku S**.
  - Ak chcete pridať obrázok, zvolte **Obrázky** → **Fotografovať** alebo **Obrázky**.
- 3 Po skončení zvolte **Uložiť**.

## › Zmena režimu zobrazovania

Ak chcete zmeniť režim zobrazovania kalendára, zvolte kartu režimu zobrazovania. Môžete aj poklepať na obrazovku dvomi prstami a potom ich dávať k sebe alebo oddiaľovať a meniť režim náhľadu.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Plánovač S**.
- 2 Vyberte režim pohľadu na hornej strane obrazovky.
- **Rok**: Mesačné bloky pre aktuálny rok.
  - **Mesiac**: Denné bloky pre aktuálny mesiac.
  - **Týždeň**: Hodinové bloky pre dni celého jedného týždňa.
  - **Deň**: Hodinové bloky pre jeden celý deň.
  - **Zozn.**: Zoznam všetkých udalostí.
  - **Úloha**: Zoznam všetkých úloh.

## › Zobrazenie udalosti alebo úlohy

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **Plánovač S**.
- 2 Výberom položky  môžete začať hľadať udalosť alebo úlohu (v prípade potreby).
- 3 Všetkok chcete obmedziť rozsah vyhľadávania, vyberte **Všetko** → možnosť.
- 4 Zvoľte dátum v kalendári.
  - Ak chcete prejsť na dnešný deň, vyberte **Dnes**.
  - Ak sa chcete presunúť na konkrétny deň manuálnym zadáním dátumu, zvoľte možnosť  → **Prejsť na**, zadajte dátum pomocou  alebo  a zvoľte možnosť **Nastaviť**.
- 5 Výberom úlohy udalosti zobrazte jej podrobnosti.

## › Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak pre udalosť v kalendári nastavíte upozornenie, zobrazí sa v špecifikovanom čase ikona upozornenia.

- 1 V paneli oznamov vyberte upozornenie na udalosť.
- 2 Výberom úlohy alebo udalosti zobrazte jej ďalšie podrobnosti.

Ak chcete odložiť alebo zrušiť upozornenie na udalosť, začiarknite políčko pri názve úlohy a zvoľte **Odložiť** alebo **Odmietnuť**.

# Web

## Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

### ➤ Prehliadanie internetových stránok

1 Pre spustenie vašej domácej stránky otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL a následne zadajte webovú adresu webovej stránky.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

| Číslo | Funkcia                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Zatvorenie aktuálnej karty.                                                                                                                                                                               |
| 2     | Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.                                                                                                                                             |
| 3     | Opätovné načítanie aktuálnej internetovej stránky; Kým zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa zmení na  . |
| 4     | Otvorenie novej záložky.                                                                                                                                                                                  |
| 5     | Otvorenie ďalších aplikácií; Niektoré aplikácie nepodporujú túto funkciu.                                                                                                                                 |
| 6     | Vstup do zoznamu možností internetového prehliadača.                                                                                                                                                      |
| 7     | Otvorenie zoznamu uložených záložiek a poslednej internetovej histórie.                                                                                                                                   |
| 8     | Vyhľadávanie informácií.                                                                                                                                                                                  |
| 9     | Označenie aktuálnej internetovej stránky záložkou.                                                                                                                                                        |

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, ťuknite na obrazovku dvomi prstami a rozťahnite ich od seba (posunutím prstov k sebe budete oddiaľovať).



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak chcete zobrazit' rôzne aplikácie na jednej obrazovke v rovnakom čase, zvolte položku **Viacnásobná obrazovka** → možnosť. Pri používaní tejto funkcie môžete zmeniť pozíciu aplikácie ťuknutím a podržaním dlaždíc aplikácií.

- Ak chcete otvoriť novú záložku, vyberte  → **Nová karta**.
- Ak chcete otvoriť novú záložku bez ukladania cookies, vyberte  → **Nová karta utaj. iden.**
- Ak chcete pridať skratku záložky na domácu obrazovku, vyberte  → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte  → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte  → **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie plochy, vyberte  → **Zobrazenie pracovnej plochy**.
- Ak si chcete uložiť aktuálnu internetovú stránku a neskôr si ju prečítať offline, vyberte  → **Uložiť na čítanie offline**. Uložené stránky môžete zobraziť výberom  → **Uložené stránky**.
- Ak si chcete pozerať položky stiahnuté z internetu, vyberte  → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete vytlačiť webovú stránku cez sieť Wi-Fi alebo pripojenie USB, vyberte  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte  → **Nastavenia**.

## > **Hľadať informácie pomocou hlasu**



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvoľte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

## › Otvorenie viacerých stránok

Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Ak chcete otvoriť novú záložku, vyberte .
- 3 V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
- 4 Ak chcete prepínať dopredu a dozadu medzi aktuálne otvorenými záložkami, vyberte názov záložky.

## › Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

### Pridanie záložky

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Zadaťte webovú adresu alebo prejdite na webovú stránku.
- 3 Ak chcete pridať záložku aktuálnej webovej stránky, zvolte  → .  
Ak si chcete označiť aktuálnu internetovú stránku, môžete tiež vybrať .
- 4 Zadaťte názov záložky.
- 5 Zadaťte webovú adresu vašej obľúbenej webovej stránky a následne ju pridajte, pričom v prípade potreby uveďte jej umiestnenie.
- 6 Zvoľte **OK**.

Ak chcete použiť možnosti záložky, vyberte  a uchopte a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolte **Otvoriť na novej karte**.

- Ak chcete záložku upraviť, vyberte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať skratku záložky na domácu obrazovku, vyberte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

## Vytvorenie adresára záložiek

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  →  → .
- 3 Zadajte názov priečinka záložky.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.

## › Vstúpenie do poslednej histórie

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **História**.
- 3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.

## Game Hub

Ako sa dostať k hrám.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Game Hub**.
- 2 Vyberte službu hry.
- 3 Vyhľadajte a pristupujte k hrám.



Dostupné možnosti hier sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

## Obchod Play

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Play predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

### ► Stiahnutie a inštalácia aplikácie

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Obchod Play**.  
Môžete vybrať aj  → **Obchod Play** vpravo hore na zozname aplikácií.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Súhlasím**.
- 3 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.  
Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky nainštaluje.

### ► Odinštalovanie aplikácie

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Obchod Play**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 4 Zvoľte **Odinštalovať** → **OK**.

## YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

### › Sledovanie videí

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Pre zobrazenie celej obrazovky ťuknite na videoobrazovku a vyberte .
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

### › Nahrávanie videí

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
- 2 Zvoľte  → **Prihlásiť sa** a následne zvoľte svoj účet Google, pokiaľ je spojený so službou YouTube. Môžete vybrať aj **Pridať účet** a nastaviť účet na prihlásenie na YouTube.
- 3 Vyberte **ODOVZDAŤ** a potom vyberte video.
- 4 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Odovzdať**.

## Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Aby ste našli informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.  
► str. 126

## › Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.  
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte kľúčové slovo umiestnenia.  
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 4 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
  - Ak chcete zobrazit' všetky výsledky vyhľadávania, zvoľte **Výsledky vyhľadávania**.
  - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
  - Ak chcete vyhľadať miesto, ktoré je vo vašom okolí, vyberte .
  - Ak chcete získať pokyny k špecifickému cieľu, vyberte .
  - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte .
  - Ak chcete vstúpiť do zoznamu ďalších možností, vyberte .
  - Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Tiež môžete dvakrát klepnúť na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
  - Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

## › Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.  
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo zoznamu miest označených hviezdičkou alebo označiť bod na mape, zvoľte  → možnosť.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **Spustiť**.  
Cesta je zobrazená na mape. V závislosti od zvolenej metódy dopravy môžete vidieť viac trás.
- 5 Keď skončíte, vyberte  → **Vyčistiť mapu**.

## Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.  
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Vyberte  → možnosť.
- 3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo napíšte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.
- 4 Vyberte **Áno**.  
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 5 Vyberte priateľa zo zoznamu.  
Miesta vašich priateľov sú označené s ich fotografiami na mape.

## Miestne

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miestne**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Počas prezerania informácií používajte nasledovné možnosti:
  - Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
  - Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .
  - Ak si chcete pozrieť pridať telefónne číslo miesta, vyberte .

# Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



- Navigačné mapy, vaše aktuálne miesto a iné navigačné údaje sa môžu líšiť od informácií aktuálneho miesta. Vždy musíte sledovať aktuálne podmienky na ceste, dopravy a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vašu jazdu a dodržiavať počas jazdy všetky bezpečnostné výstrahy a predpisy.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
  - Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať do cieľa trasy“.
  - Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
  - Vyberte cieľ trasy z adres vo vašich kontaktoch.
  - Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdikou.
- 4 Ak chcete používať navigačnú službu, postupujte podľa obrazkových pokynov.

## Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, novinek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky a vyberte **Prijat'**.
- 3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

## S Suggest

Vyhľadanie a stiahnutie najnovších aplikácií odporúčaných spoločnosťou Samsung. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku **S Suggest**.

# Komunikácia

## Volanie

Naučte sa používať funkcie volania, ako napríklad uskutočňovanie hovorov a odpovedanie na hovory, pomocou možností, ktoré sú dostupné počas volania alebo si prispôsobte a používajte funkcie, týkajúce sa volania.

### › Uskutočnenie alebo príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykovú obrazovku.



Počas hovoru môžu výboje statickej elektriny z vášho tela alebo oblečenia rušiť snímač blízkosti.

### Uskutočnenie hovoru

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a zadajte kód oblasti a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  vytočte hlasový hovor.  
Ak chcete uskutočniť videohovor, zvolte **Videohovor**.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 108
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte **Telefón** → **Denníky**.

## Príjem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite  v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.

 Počas zvonenia ho môžete zvonenie stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**

## Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore potiahnite  v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.

Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, zvolte **Odmietnuť hovor so správou.**

 Najprv zadajte text správy, ktorá sa bude odosielať volajúcim. Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Nast. správy o odmietnutí.**

## Uskutočnenie IP hovoru

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a zadajte kód oblasti a telefónne číslo.

2 Zvolte .

-  • Môžete nastaviť kontá pre IP hovory. Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenia internetových hovorov** → **Kontá.**
- Môžete vybrať konto, ako východiskové konto pre IP hovor. Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenia internetových hovorov** → **Kontá** → vyberte konto → **Nastaviť ako hlavné konto.**

## Vloženie pauzy

Naučte sa, ako môžete pri zadávaní čísla PIN alebo čísla účtu automatického odkazovača vložiť pauzu medzi číslami.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a zadajte kód oblasti a telefónne číslo.
- 2 Zvoľte  → **Pridať 2-sekundovú pauzu** alebo **Pridať čakanie**.
- 3 Zadajte ďalšie čísla.
- 4 Vyberom  číslo vytočte.
  - Pri 2-sekundovej pauze sa ďalšie čísla odošlú do systému automaticky po 2 sekundách.
  - Ak chcete vložiť čakaciu pauzu, po zobrazení vyskakovacieho okna zadajte voľbu **Áno**.

## Volanie na medzinárodné číslo

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Klávesnica** ťuknutím a podržaním **0** vložte znak **+**.
- 2 Zadajte celé číslo, ktoré chcete vytočiť (kód zeme, predvoľba a telefónne číslo) a potom vyberte  a vytočte číslo.

## › Používanie slúchadiel

Ak k zariadeniu pripojíte slúchadlá, môžete uskutočňovať a odpovedať na hovory bez pomoci rúk:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor podržať alebo obnoviť počas hovoru, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

## › Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolíte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolíte **Uvoľniť**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolíte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite  v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne okraje kruhu, keď zaznie tón čakajúceho hovoru. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolíte **Kláv**.
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolíte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolíte **Headset**.
- Ak chcete otvoriť telefónny zoznam, vyberte  → **Kontakty**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolíte **Zlúčiť**. Ak chcete pridať viac strán, postup zopakujte. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

## › Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepínať medzi prednou a zadnou kamerou, vyberte **Prep. fotoap.**
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Klávesnica**.
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte **Headset**.
- Ak nechcete, aby druhá strana videla, zvolte  → **Skryť**.
- Ak chcete vybrať alternatívny obrázok alebo video, ktoré sa zobrazia d'alšej strane, vyberte  → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete použiť obrázok tretej strany, ťuknite a podržte obrázok tretej strany. Výberom **Zachytiť obrázok** alebo **Nahrat' video** môžete nasnímať obrázok obrazovky alebo nahrat' videohovor.



V mnohých oblastiach je záznam hovoru bez povolenia nelegálny. Pred záznamom hovoru vždy druhú stranu požiadajte o povolenie.

## › Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory na displeji. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

## › Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietat hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Ak chcete aktivovať automatické odmietnutie a vytvoriť zoznam automaticky odmietnutých,

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru**.
- 2 Zvolte **Režim automatického odmietnutia** a následne vyberte žiadanú možnosť.
  - **Všetky čísla**: Odmietnutie všetkých hovorov.
  - **Autom. odmietané čísla**: Odmietnutie hovorov zvoleného čísla.
- 3 Režim automatického odmietania zapnete potiahnutím posuvníka napravo pri položke **Režim automatického odmietnutia**.
- 4 Zvolte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 5 Zvolte .
- 6 Zadajte číslo, ktoré chcete odmietat, a zvolte **Uložiť**. Môžete nastaviť kritériá pre číslo.
- 7 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 6.

## › Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.

- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povolit'**.  
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

## ► Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN,

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povolit' pevnú voľbu**.
- 2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a zvoľte **OK**.
- 3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

## ► Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťovou funkciou, ktorá obmedzuje určité typy volaní alebo zabráňuje iným uskutočňovať hovory s vašim zariadením.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte heslo blokovania hovorov a vyberte **OK**.  
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

## › Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

## › Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Denníky**.
- 2 Vyberte  → **Zobraziť podľa** → možnosť.
- 3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.



Z detailného zobrazenia môžete danému číslu zavolať alebo mu poslať správu. Niektoré užitočné funkcie môžete využívať aj klepnutím a podržaním položky na zozname.

## › Prispôsobenie nastavení hovoru

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → možnosť.
- 2 Zmena nasledujúcich možností:

| Voľba                     | Funkcia                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odmietnutie hovoru        | Automatické odmietnutie všetkých hovorov alebo konkrétnych telefónnych čísel. Telefónne čísla môžete pridať do zoznamu automatického odmietnutia. |
| Nast. správy o odmietnutí | Pridanie alebo upravenie správy, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.                                                                            |

| Voľba                              | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornenie na hovor               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vibrovanie hovorov:</b> Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor alebo hovor ukončí.</li> <li>• <b>Tóny stavu hovoru:</b> Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na stav hovoru počas hovoru.</li> <li>• <b>Upozornenia počas hovoru:</b> Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Vypínacie tlačidlo ukončuje hovory | Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doplň. nastavenia pre hovor        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatická odpoveď:</b> Nastavte, či zariadenie má alebo nemá automaticky prijať hovory po špecifikovanom čase (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).</li> <li>• <b>Časovač automat. odpovede:</b> Nastavenie dĺžky, koľko zariadenie počká pred prijatím hovoru.</li> <li>• <b>Podmienky odchádz. hovoru:</b> Nastavte na povolenie odchádzajúcich hovorov s náhlavnou súpravou Bluetooth, aj keď je vaše zariadenie uzamknuté.</li> <li>• <b>Typ odchádzajúceho hovoru:</b> Vyberte typ odchádzajúcich hovorov na použitie náhlavnej súpravy Bluetooth.</li> </ul> |
| Zvýšiť hlasitosť hovorov           | Nastavenie zobrazenia tlačidla hlasitosti počas volania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zvýšiť hlasit. vo vrecku           | Nastavenie zariadenia na zvýšenie hlasitosti zvonenia, keď je zariadenie uzatvorené, napríklad v taške alebo vo vrecku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Voľba                                 | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presmerovanie hovorov                 | Automatické odoslanie príchodších hovorov na špecifikované telefónne číslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ďalšie nastavenia                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ID volajúceho:</b> Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.</li> <li>• <b>Blokovanie hovorov:</b> Nastavte na obmedzovanie hovorov podľa typu hovoru.</li> <li>• <b>Čakajúci hovor:</b> Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na príchodzí hovor počas hovoru.</li> <li>• <b>Automatické znovuvytáčanie:</b> Nastavte na automatické znovuvytáčanie hovoru, ktorý nebol spojený alebo ktorý bol odpojený.</li> <li>• <b>Čísla pevnej voľby:</b> Aktivujte režim pevnej voľby na zabránenie uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM.</li> <li>• <b>Autom. predvoľba oblasti:</b> Nastavte na automatické vloženie predvoľby (kód oblasti alebo krajiny) pred telefónne číslo.</li> </ul> |
| Obrázok pre videohovor                | Voľba alternatívneho obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vlastné video v prijatom hovore       | Nastavte na zobrazenie živého obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Použití možnosti pre zlyhanie hovorov | Nastavte, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odkazová služba                       | Výber poskytovateľa odkazovej služby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Voľba                     | Funkcia                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenia hlasovej pošty | Zadajte číslo odkazovej schránky. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.                                                        |
| Vibrovať                  | Nastavte vibrácie zariadenia pri príjme hlasových správ.                                                                                    |
| Kontá                     | Nastavte na prijatie IP hovorov a nastavenie vašich kont pre služby IP hovorov.                                                             |
| Použiť internetový hovor  | Nastavenie zariadenia na používanie služieb IP hovoru. Služby hovorov IP sú poskytované výhradne prostredníctvom pripojenia cez sieť Wi-Fi. |

## Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS) alebo multimediálne (MMS) správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.



Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

## ➤ Odoslanie textovej správy

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy** →
- 2 Pridanie príjemcov vašej správy.
  - Telefónne čísla zadajte manuálne, oddelte ich čiarkou.
  - Telefónne čísla vyberte zo zoznamov pomocou
- 3 Vyberte **Zadajte správu** a napíšte text svojej správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, vyberte → **Vložiť smajlika**.
- 4 Ak chcete odoslať správu, vyberte

## › Odoslanie multimediálnej správy

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy** → .
- 2 Pridanie príjemcov vašej správy.
  - Telefónne čísla alebo e-mailové adresy zadajte manuálne, oddelíte ich čiarkou.
  - Zo zoznamov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom .
-  Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 3 Vyberte **Zadajte správu** a napíšte text svojej správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, vyberte  → **Vložiť smajlika**.
- 4 Zvoľte  a pridajte položku.  
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu alebo video.
- 5 Ak chcete odoslať správu, vyberte .

## › Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.  
Vaše správy sú zoskupené podľa kontaktov, ako napríklad messenger.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Pre multimediálnu správu vyberte správu a pozrite si podrobnosti.

## › Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Ak chcete vstúpiť do svojej hlasovej došlej pošty a počúvať svoje správy,

- 1 Otvorte zoznam aplikácií, vyberte **Telefón** → **Klávesnica** ťuknite a podržte **1** .
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo získate u svojho poskytovateľa služieb.

## Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží to od miesta poskytovania a poskytovateľa vašich služieb.

## › Odoslanie e-mailovej správy

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail** → .
- 2 Zvoľte pole príjemcu a zadajte e-mailovú adresu.
- 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

- 4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
- Ak chcete pripojiť fotografiu, vyberte možnosť .
  - Ak chcete pripojenú fotografiu odstrániť, vyberte možnosť  vpravo od názvu prílohy.

5 Zvolením **ODOSLAŤ** správu odošlite.

 Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

## ► Zobrazenie e-mailovej správy

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.

2 Vybraním  aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte .
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
- Ak chcete k správe pridať štítok, vyberte .
- Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doľava alebo doprava.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať na správu, vrátane všetkých príjemcov, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte .
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte **ZOBRAZIŤ**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, vyberte **ULOŽIŤ**.
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte  → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte  → **Označiť ako dôležité**.

- Ak chcete skryť správu, vyberte ☰ → **Ignorovať**. Ak chcete presunúť správu do adresára s došlou poštou, vyberte **Všetky správy** a potiahnite správu do **Doručená pošta**.
- Ak chcete zaregistrovať správu v zozname nevyžiadanej pošty, vyberte ☰ → **Nahlásiť spam**.
- Ak chcete znovu načítať správy, vyberte ☰ → **Obnoviť**.
- Ak chcete k správe pridať značku, vyberte ☰ → **Spravovať menovky**.
- Ak chcete prispôbiť nastavenia e-mailov, vyberte ☰ → **Nastavenia**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od účtu.

## E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

### ► Nastavenie e-mailového konta

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecné e-mailové účty) alebo **Manuálne nastav.** (pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 5 Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, vyberte ☰ → **Nastavenia** → **Pridať konto** a zopakujte kroky 2 - 4.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dve e-mailové kontá, môžete medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v ľavom hornom rohu na obrazovke a vyberte ten, z ktorého chcete získať správy.

## › Odoslanie e-mailovej správy

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → .
  - 2 Pridanie príjemcov vašej správy.
    - E-mailové adresy zadajte manuálne, oddelte ich čiarkou.
    - Zo zoznamu vyberte e-mailové adresy výberom .
  - 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
  - 4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
  - 5 Vyberte  → súbory na pripojenie.
  - 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte .
-  Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do zložky. Na odoslanie, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

## › Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat' v režime offline.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.
- 2 Vybraním  aktualizujte zoznam správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .

- Ak chcete odpovedať na správu, vrátane všetkých príjemcov, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvolte .
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte .
- Ak chcete zobrazit' rôzne aplikácie na jednej obrazovke v rovnakom čase, zvolte položku **Viacnásobná obrazovka** → možnosť. Pri používaní tejto funkcie môžete zmeniť pozíciu aplikácie klepnutím a podržaním dlaždíc aplikácií.
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte  → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte  → **Presunúť**.
- Ak chcete správu uložiť, vyberte možnosť  → **Uložiť e-mail**. Správa sa uloží do **Moje súbory** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Ak si chcete pozrieť správy podľa kategórie, vyberte  → **Zorad. podľa**.
- Ak chcete zmeniť režim prezerania, vyberte  → **Režim zobrazovania**.
- Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete uložiť e-mailové adresy príjemcov do telefónneho zoznamu ako skupinu kontaktov, vyberte  → **Uložiť ako skupinu**.
- Ak chcete prispôbiť nastavenia e-mailov, vyberte  → **Nastavenia**.
- Ak chcete odstrániť všetky správy, vyberte položky  → **Vymazať všetko**.
- Ak chcete do svojho zariadenia uložiť prílohu, vyberte záložku prílohy → .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.

## Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

### › Nastavte svoj stav

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
- 2 Pridajte svoj účet Google (ak je to nutné).
- 3 Prispôbte svoj status, obrázok a správu, ktoré chcete zobraziť.

### › Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk** → .
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **HOTOVO**.  
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

### › Začiatok konverzácie

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
- 2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadaťte a odošlite svoju správu.
  - Ak chcete do konverzácie pridať viac priateľov, vyberte možnosť  → **Pridať do rozhovoru**.
  - Ak chcete prepínať medzi aktívnymi chatmi, vyberte priateľa zo zoznamu priateľov.
  - Ak chcete využiť videochat, vyberte .
  - Ak chcete využiť hlasový chat, vyberte .
  - Ak chcete ukončiť chat, vyberte  → **Ukončiť rozhovor**.

## ChatON

Naučte sa používať aplikáciu ChatON na odosielanie a príjem okamžitých správ z ľubovoľného zariadenia, ktoré má mobilné telefónne číslo.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **ChatON**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

2 Zadajte a odošlite svoju správu.

## Messenger

Naučte sa posilať a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny so službou okamžitých správ Google+ messenger.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Messenger**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

2 Zadajte a odošlite svoju správu.

## Google+

Naučte sa používať službu sociálnej siete Google. Môžete vytvárať skupiny a podeliť sa o svoje záujmy a nápady alebo posilať a prijímať okamžité správy a nahrávať fotky.

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google+**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

2 Vyberte funkciu sociálnej siete.

# Zábava

## Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledovné formáty súborov: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.



- Hudobné súbory môžete prehrávať aj v nasledovných formátoch, ak ich otvoríte z My Files alebo internetového prehliadača: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

## ► Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 57
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 112
- Príjem cez Bluetooth. ► str. 124
- Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player 11. ► str. 113
- Skopírovanie na pamäťovú kartu.

## ► Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu,

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte kategóriou hudby → súbor s hudbou.

3 Ťuknite na pole prehrávača hudby.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

Počas prehrávania zvolením  vstúpíte do nasledujúcich možností:

- Ak chcete do zoznamu skladieb pridať súbory s hudbou, vyberte možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Keď pripojíte náhlavnú súpravu k vášmu zariadeniu, túto možnosť nemôžete používať.
- Ak chcete hudobný súbor odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako zdroj pre rôzne tóny, vyberte možnosť **Nastaviť ako**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním multimédií, vyberte možnosť **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia hudobného prehrávača, vyberte **Nastavenia**.



- Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo náhlavnej súpravy a spustíte prehrávač hudby. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Virtuálny 5.1 priestorový zvuk môžete zažiť pri počúvaní viacnásobného obsahu, ako sú napríklad DVD filmy.

## ► Vytvorenie zoznamu skladieb

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.

2 Vyberte  → **Nový zoznam skladieb**.

3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvolte **OK**.

4 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať súbory s hudbou, vyberte možnosť  vedľa príslušných súborov s hudbou. Ak chcete zo zoznamu skladieb odstrániť súbory s hudbou, vyberte možnosť  vedľa príslušných súborov s hudbou.

5 Zvoľte **Hotovo**.

## ► Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte  → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

| Voľba                      | Funkcia                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SoundAlive                 | Voľba zvukového efektu.                                                                 |
| Rýchlosť prehrávania       | Zmena rýchlosti prehrávania.                                                            |
| Texty piesní               | Nastavenie na zobrazenie textu počas prehrávania.                                       |
| Automatické vypnutie hudby | Nastavenie prehrávača hudby, aby sa automaticky vypol po uplynutí špecifikovaného času. |
| Hudobné menu               | Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.            |

## Hudobný portál

Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Hudobný súbor môžete pridať aj do svojho zoznamu prianí a prehrávať stiahnuté súbory s hudbou.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudobný portál**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, začiarknite políčko vedľa položky **Túto správu nezobrazovať po dobu 90 dní** a potom vyberte možnosť **Potvrdiť**.
- 3 Vyhľadávajte piesne a predpremiéry, alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.

# Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá.



- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

## ► Fotografovanie

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

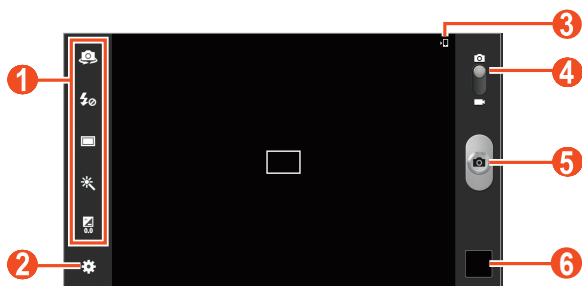

| Číslo | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Používanie skratiek fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.</li><li>•  : Zmena nastavení blesku.</li><li>•  : Zmena režimu fotenia.</li><li>•  : Aplikovanie špeciálneho efektu.</li><li>•  : Upravenie hodnoty expozície.</li></ul> <p>Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam.<br/>► str. 98</p> |
| 2     | <p>Zmena nastavení fotoaparátu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Číslo    | Funkcia                            |
|----------|------------------------------------|
| <b>3</b> | Prezeranie miesta pre ukladanie.   |
| <b>4</b> | Prepnutie na videokameru.          |
| <b>5</b> | Vytvorenie fotografie.             |
| <b>6</b> | Zobrazenie nasnímaných fotografií. |



Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Približovať alebo oddiaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti.

**3** Ťknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke náhľadu.

Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď bude na objekt zaostrené, zmení farbu na zelenú.

**4** Zvolením  vytvorte fotografiu.  
Fotografia sa automaticky uloží.

Po zachytení fotografií vyberte prehliadač obrázkov, v ktorom si snímky chcete prezrieť.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava. Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr fotografií na dolnej strane obrazovky.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak si chcete pozrieť fotografiu na zariadení DLNA, vyberte . Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, že je k tej istej sieti Wi-Fi pripojené jedno alebo viac zariadení s certifikátom DLNA.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, vyberte položku  → možnosť.
- Ak chcete fotografiu odstrániť, zvolíte  → **OK**.
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete tváre na fotografii zaregistrovať s použitím značiek tvárí, vyberte možnosť  → **Tvárová značka**. ► str. 104
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, vyberte  → **Kopírovať do schránky**.

- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, vyberte  → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, vyberte  → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete vyrezať časť fotografie, vyberte možnosť  → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov, vyberte  → **Upraviť**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, vyberte  → **Nastaviť obrázok ako**.
- Ak chcete poslať fotografiu priateľovi, ktorý je na nej označený, vyberte možnosť  → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte  → **Premenovať**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, vyberte  → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte  → **Podrobnosti**.

## ➤ Zmena režimu fotenia

Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania.

Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte  → **Režim fotografovania** → možnosť.

| Voľba                         | Funkcia                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detek. úsmevu                 | Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí. |
| Panoráma                      | Fotografujte panoramatické fotografie.                                                                           |
| Anim. film                    | V tomto režime môžete vytvárať fotografie s efektom kresleného filmu.                                            |
| Zdieľať záber                 | Nasnímajte fotografiu a odošlite ju ostatným pomocou Wi-Fi Direct.                                               |
| Zdieľanie fotografií priateľa | Poslanie fotografie priateľovi, ktorý je na nej označený.                                                        |

## ➤ Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred snímaním fotografie vyberte  a vstúpte do nasledovných možností:

| Voľba                | Funkcia                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upraviť odkazy       | Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.                                                                     |
| Autoportrét          | Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.                                                                                  |
| Blesk                | Zmena nastavení blesku; Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby. |
| Režim fotografovania | Zmena režimu fotenia.                                                                                                       |
| Režim scény          | Zmena scénického režimu.                                                                                                    |
| Hodnota expozície    | Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.                                                                                    |
| Režim zaostrov.      | Snímanie detailov alebo nastavenie fotoaparátu na automatické zaostrenie na objekt.                                         |
| Časovač              | Vyberte dĺžku omeškania predtým, ako fotoaparát nasníma fotografiu.                                                         |
| Efekty               | Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny.                                            |
| Rozlíšenie           | Zmena rozlíšenia.                                                                                                           |
| Vyváženie bielej     | Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.                                                                    |

| Voľba                   | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO                     | Nastavenie citlivosti obrazového snímača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meranie                 | Vyberte typ merania expozície.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viditeľnosť v exteriéri | Aktivujte Viditeľnosť v exteriéri a vyberte príslušné podmienky osvetlenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vodiace čiary           | Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kvalita obrázka         | Nastavenie úrovne kvality fotografií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Značka GPS              | <p>Nastavte fotoaparát, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.</li> <li>• Vaše umiestnenie sa môže objaviť na vašich fotografiách ak ich stiahnete na internet. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.</li> </ul> |
| Uložiť ako prevrátené   | Nastavenie fotoaparátu tak, aby automaticky obrátil obraz, keď snímate fotografiu predným fotoaparátom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Úložisko                | Vyberte umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vynulovať               | Vynulujte nastavenia fotoaparátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ➤ Nahrávanie videozáznamu

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Potiahnite posúvač a prepnite na videokameru.
- 3 Zamierte objektivom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

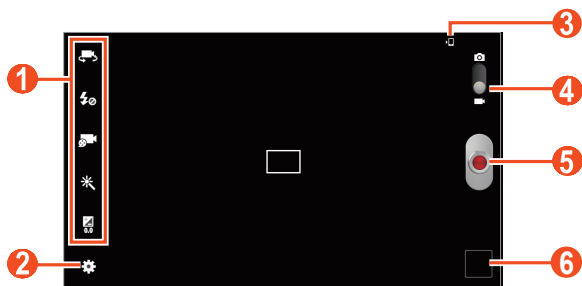

| Číslo | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Používanie skratiek kamery.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Prepnete na prednú optiku fotoaparátu a osobne urobte záznam videa.</li><li>•  : Zmena nastavení blesku.</li><li>•  : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).</li><li>•  : Aplikovanie špeciálneho efektu.</li><li>•  : Upravenie hodnoty expozície.</li></ul> <p>Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam.<br/>► str. 98</p> |
| 2     | Zmena nastavení videokamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | Prezeranie miesta pre ukladanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4     | Prepnutie na fotoaparát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Číslo | Funkcia                       |
|-------|-------------------------------|
| 5     | Nahrávanie videa.             |
| 6     | Zobrazenie nasnímaných videí. |



Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Približovať alebo oddiaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti.

4 Ťknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke náhľadu. Rám zaostrenia sa presunie na miesto, na ktoré ste poklepli a zmení sa na zelený, ak je objekt zaostrný.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.

6 Zvolením  nahrávanie zastavte. Video sa automaticky uloží.

Po nahraní videí vyberte prehliadač obrázkov, v ktorom si nahrané videá chcete pozrieť.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava. Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad miniatúr videí na dolnej strane obrazovky.
- Video prehráte zvolením .
- Ak chcete video odoslať ostatným, vyberte položku  → možnosť.
- Ak chcete video odstrániť, zvolíte  → **OK**.
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte  → **Premenovať**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte  → **Podrobnosti**.

## ➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  vstúpíte do nasledovných možností:

| Voľba                   | Funkcia                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Upraviť odkazy          | Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.                          |
| Nahrávanie samého seba  | Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.                                       |
| Blesk                   | Zmena nastavení blesku; Môžete manuálne zapínať alebo vypínať blesk.             |
| Režim nahrávania        | Zmena režimu nahrávania.                                                         |
| Hodnota expozície       | Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.                                         |
| Časovač                 | Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako fotoaparát začne snímať video.                 |
| Efekty                  | Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny. |
| Rozlíšenie              | Zmena rozlíšenia.                                                                |
| Vyváženie bielej        | Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.                         |
| Viditeľnosť v exteriéri | Aktivujte Viditeľnosť v exteriéri a vyberte príslušné podmienky osvetlenia.      |
| Vodiace čiary           | Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.                                   |

| Voľba                 | Funkcia                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvalita videa         | Vyberte úroveň kvality videí.                                                               |
| Uložiť ako prevrátené | Nastavenie kamery tak, aby automaticky obrátila obraz, keď nahrávate video prednou kamerou. |
| Úložisko              | Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie nahraných videí.                                   |
| Vynulovať             | Vynulujte nastavenia videokamery.                                                           |

## ► Upravte ikony klávesovej skratky

Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam.

- 1 Na obrazovke náhľadu vyberte  → **Upraviť odkazy**.
- 2 Uchopte a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ho do oblasti odkazov.  
Ak chcete odkazy, uchopte a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.
- 3 Ťknite na obrazovku a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

## Prehrávač videí


Naučte sa používať prehrávač videí.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

## ► Prehranie videa

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávač videí**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami.

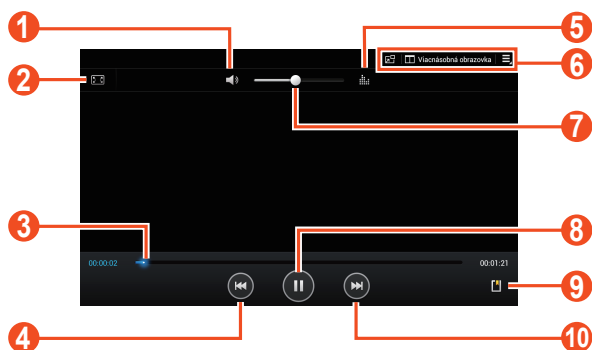

| Číslo | Funkcia                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Stlmenie zvuku videa.                                                                                                                                                                       |
| 2     | Zmena pomeru strán zobrazenia videa.                                                                                                                                                        |
| 3     | Skenujte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.                                                                                                            |
| 4     | Reštartovanie prehrávania; Preskočenie na predchádzajúci súbor (dvakrát ťuknite), Skenovanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).                                                    |
| 5     | Voľba zvukového efektu.                                                                                                                                                                     |
| 6     | Spustenie rozličných aplikácií umožňujúcich použitie funkcie viacerých aplikácií na obrazovke (Multiscreen); Prepnutie do režimu plávajúcej obrazovky; Otvorenie možností prehrávača videí. |

| Číslo     | Funkcia                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>  | Nastavenie hlasitosti.                                                                                                                     |
| <b>8</b>  | Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte. |
| <b>9</b>  | Vloženie záložky.                                                                                                                          |
| <b>10</b> | Prechod na nasledujúci súbor; Skenovanie dopredu v súbore (dotykom a podržaním).                                                           |

Počas prehrávania videa používajte nasledovné možnosti.

- Ak chcete zobrazit' rôzne aplikácie na jednej obrazovke v rovnakom čase, zvolíte položku **Viacnásobná obrazovka** → možnosť. Pri používaní tejto funkcie môžete zmeniť pozíciu aplikácie klepnutím a podržaním dlaždíc aplikácií.
- Ak chcete prejsť do režimu plávajúcej obrazovky, vyberte možnosť . Obrazovku môžete posúvať ťuknutím a podržaním. Ak sa chcete vrátiť do režimu celej obrazovky, ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte  → **Zdieľať cez**.
- Ak chcete video rozdeliť na segmenty, vyberte  → **Ukážka kapitoly**. Môžete vyhľadať segment a preskočiť priamo na daný bod.
- Na orezanie segmentu videa vyberte  → **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte  → **Cez Bluetooth**.
- Ak chcete exportovať aktuálne video do aplikácie Tvorca videí, vyberte  → **Tvorca videí**.
- Ak chcete zobrazit' svoje záložky, vyberte  → **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste vykonali označenie záložkou počas prehrávania pomocou .

- Ak chcete zmeniť nastavenia videa, vyberte možnosť  → **Nastavenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte  → **Podrobnosti**.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie po určitej dobe, vyberte  → **Autom. vypnutie videa**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, vyberte  → **Hľadať blízke zariadenia**.

## ► Prispôsobenie nastavení prehrávača videa

1 Počas prehrávania vyberte možnosť  → **Nastavenia**.

2 Zmena nasledujúcich možností:

| Voľba                   | Funkcia                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť prehrávania    | Zmena rýchlosti prehrávania.                                        |
| Titulky                 | Prispôsobenie nastavení pre súbor s titulkami.                      |
| Aut. preh. ďalšiu       | Nastavte prehrávač videí na automatické prehratie ďalšieho súboru.  |
| Tón farieb              | Vyberte tón farieb.                                                 |
| Viditeľnosť v exteriéri | Nastavenie vylepšenia kontrastu displeja na ostrom slnečnom svetle. |

## Galéria

Naučte sa, ako prezerat' fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti vášho zariadenia.



- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

## › Zobrazenie fotografie

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok → obrázok.

Počas prezerania fotografie používajte nasledovné možnosti:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Tiež môžete dvakrát klepnúť na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát poklepte na obrazovku.



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.

- Ak si chcete pozrieť fotografiu na zariadení DLNA, vyberte . Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, že je k tej istej sieti Wi-Fi pripojené jedno alebo viac zariadení s certifikátom DLNA.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, vyberte položku  → možnosť.
- Ak chcete fotografiu odstrániť, zvolte  → **OK**.
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťknute na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete zobrazit' rôzne aplikácie na jednej obrazovke v rovnakom čase, zvolte položku **Viacnásobná obrazovka** → možnosť. Pri používaní tejto funkcie môžete zmeniť pozíciu aplikácie klepnutím a podržaním dlaždíc aplikácií.
- Ak chcete tváre na fotografii zaregistrovať s použitím značiek tvárí, vyberte možnosť  → **Tvárová značka**.
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, vyberte  → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, vyberte  → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, vyberte  → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete vyrezať časť z obrázka, vyberte  → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov, vyberte  → **Upraviť**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, vyberte  → **Nastaviť obrázok ako**.
- Ak chcete poslať fotografiu priateľovi, ktorý je na nej označený, vyberte možnosť  → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte  → **Premenovať**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, vyberte  → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte  → **Podrobnosti**.

## › Označenie tváre na obrázku

Naučte sa označovať tváre na obrázkoch na uskutočnenie hovorov, odoslanie správ a odovzdanie správ na sociálne siete so skratkami tvárových značiek.



Rozpoznanie tváre môže zlyhať v závislosti od uhla tváre, veľkosti tváre, farby pleti, výrazu tváre, svetelných podmienok alebo doplnkov, ktoré subjekt nosí.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
- 2 Výber snímky.
- 3 Vyberte možnosť  → **Tvárová značka** → **Zap.**  
V ráme sa zobrazia rozpoznané tváre.
- 4 Vyberte rozpoznanú tvár → **Pridať meno**.
- 5 Vyberte meno osoby zo zoznamu kontaktov.  
Kontakt je prepojený s tvárou na obrázku.

Keď sa s tvárou zobrazí tvárová značka, vyberte tvárovú značku a použite dostupné možnosti.

## › Prehranie videa

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok → video (označené ikonou ).
- 3 Vyberte  na spustenie prehrávania.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel. ► str. 98

Počas prehrávania zvolením  vstúpíte do nasledujúcich možností:

- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete video rozdeliť na segmenty, vyberte **Ukážka kapitoly**. Môžete vyhľadať segment a preskočiť priamo na daný bod.
- Ak chcete orezať segment videa, vyberte **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**.
- Ak chcete exportovať aktuálne video do Video maker, vyberte **Tvorca videí**.
- Ak chcete zobrazit' svoje záložky, vyberte **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste vykonali označenie záložkou počas prehrávania pomocou .
- Ak chcete zmeniť nastavenia videa, vyberte možnosť **Nastavenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktívované zdieľanie médií, vyberte **Hľadať blízke zariadenia**.

## Tvorca videí

Môžete editovať videá a použiť rôzne efekty.

### > Vytvorenie videa

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Tvorca videí**.
- 2 Vyberte  (ak je to potrebné).
- 3 Vyberte tému rámčeka.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Ťknite na súbor, podržte prst a potom ho potiahnite na dolný panel na obrazovke.
  - Ak chcete vymazať obrázky alebo videá, uchopte a podržte položku a potom ju potiahnite do koša.
  - Ak chcete preusporiadať obrázky alebo videá, uchopte a podržte položku a potiahnite ju na nové miesto.

- Ak chcete orezať segment obrázka alebo videa, ťuknite naň a potom potiahnite zátvorky doľava alebo doprava.
- Ak chcete k obrázku alebo videu pridať titulok, potiahnite miniatúru tak, aby čierna bodkovaná čiara viedla požadovaným bodom, a potom na obrazovke s ukážkou vyberte možnosť **T**.

- 6 Vyberte možnosť  → efekt prechodu.
- 7 Po dokončení vyberte  → **Exportovať**.
- 8 Vyberte možnosť rozlíšenia.
- 9 Zadajte názov videa a zvolte **OK**.

## › Orežte segment videa

- 1 Spustíte editor videí a otvorte súbor videa.
- 2 Vyberte miniatúru.
- 3 Presuňte počiatočnú zátvorku do bodu, v ktorom má začať orezanie.
- 4 Presuňte koncovú zátvorku do bodu, v ktorom má končiť orezanie.
- 5 Uložte upravené video.

## › Rozdelenie videa

- 1 Spustíte editor videí a otvorte súbor videa.
- 2 Vyberte miniatúru.
- 3 Potiahnutím miniatúru v dolnej časti obrazovky umiestnite čiernu bodkovanú čiaru do požadovaného bodu.
- 4 Zvoľte .
- 5 Uložte upravené video.

## › Použite na video efekt

- 1 Spustíte editor videí a otvorte súbor videa.
- 2 Vyberte miniatúru.
- 3 Vyberte **Efekt** → možnosť efektu.
- 4 Uložte upravené video.

## › Vloženie kresby do videa

- 1 Spustíte editor videí a otvorte súbor videa.
- 2 Vyberte miniatúru.
- 3 Potiahnutím miniatúru v dolnej časti obrazovky umiestnite čiernu bodkovanú čiaru do požadovaného bodu.
- 4 Na obrazovke s ukážkou vyberte možnosť  a potom na obrazovku kreslite s použitím týchto nástrojov:

| Ikona                                                                             | Funkcia                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Vrátenie vašej poslednej činnosti.   |
|  | Opakovanie vašej poslednej činnosti. |
|  | Zmena nastavení pera.                |
|  | Zmena hrúbky gummy.                  |

- 5 Keď skončíte, zvolíte **Hotovo**.
- 6 Uložte upravené video.

# Osobné informácie

## Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a omnoho viac.

### › Vytvorenie kontaktu

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Kontakty** → .
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 4 Zadaťte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Klávesnica**.
- 2 Zadaťte telefónne číslo a zvoľte  → možnosť.
- 3 Zadaťte informácie o kontakte.
- 4 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

### › Nájdienie kontaktu

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
- 3 Rolujte hore alebo dole v zozname kontaktov.  
Prípadne môžete nájsť kontakt zadaním niekoľkých písmen do poľa pre zadávanie textu v hornej časti zoznamu kontaktov.
- 4 Vyberte meno kontaktu.

Hneď, ako nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte .
- Ak chcete kontakt odstrániť, zvolíte  → **OK**.
- Ak chcete zavolať kontaktu, vyberte  alebo .
- Ak chcete odoslať správu, vyberte .
- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte .

## ➤ Import alebo export kontaktov

Môžete importovať alebo exportovať súbory (vo formáte vcf) na alebo z USB pamäte vášho zariadenia alebo pamäťovej karty.

### Import súborov s kontaktmi

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
- 3 Vyberte  → **Import/export** → **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

### Export súborov s kontaktmi

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
- 3 Vyberte  → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.
- 4 Potvrďte stlačením **OK**.

## › Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov

**Kopírujte kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.**

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
- 3 Stlačte  → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 4 Vyberte kontakty a vyberte **Hotovo**.

**Kopírujte kontakty zo svojho zariadenia do SIM alebo USIM karty**

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
- 3 Stlačte  → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 4 Vyberte kontakty a vyberte **Hotovo** → **OK**.

## › Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
- 3 V hornej časti zoznamu kontaktov vyberte položku **Nastaviť profil**.
- 4 Zadajte svoje osobné údaje a zvoľte **Uložiť**.

 Vizitku môžete odoslať ostatným zvolením  → **Zdieľať vizitku cez**.

## › Vytvorenie skupiny kontaktov

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny** → **+**.
- 3 Zadajte názov a prispôbte nastavenia pre skupinu.
- 4 Vyberte **Pridať člena**.
- 5 Vyberte členov zo zoznamu kontaktov a vyberte **Hotovo**.
- 6 Po skončení zvolíte **Uložiť**.

## › Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
  - 2 Zvoľte **Kontakty**.
  - 3 Vyberte **☰** → **Nastavenie rýchlej voľby**.
  - 4 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
-  Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním čísla pozície na obrazovke vytáčania.

# Pripojenia

## Spojenie s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla v rôznych režimoch pripojenia. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.



Kým zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje, neodpájajte kábel USB od počítača. Inak môžete spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Najlepšie výsledky dosiahnete, keď kábel USB pripojíte priamo k portu USB v počítači. Pri používaní rozbočovača USB môže dôjsť k poruche prenosu dát.

## ► Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung.



Samsung Kies bude pracovať v počítačoch s operačným systémom Windows aj Macintosh.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Samsung Kies sa spustí automaticky. Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Skopírujte súbory z počítača do zariadenia. Viac informácií nájdete v pomocníku k programu Samsung Kies.

## › Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

## › Pripojenie ako mediálne zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču. Tým získate prístup k multimediálnym súborom uloženým v zariadení.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte možnosť **Pripojené ako externé pamäťové zariadenie → Mediálne zariadenie (MTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

## › Pripojenie ako fotoaparát

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát. Tým získate prístup k súborom v zariadení.



Tento režim pripojenia USB používajte vtedy, keď počítač nepodporuje protokol prenosu multimédií (MTP) alebo keď nie je nainštalovaný ovládač USB pre príslušné zariadenie.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte možnosť **Pripojené ako externé pamäťové zariadenie → Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

## Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

### › Aktivácia funkcie Wi-Fi

Otvorte zoznam aplikácií, vyberte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkcia Wi-Fi spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu iba v prípade potreby.

### › Vyhľadanie siete Wi-Fi a pripojenie k nej

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Wi-Fi**.  
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete Wi-Fi.
- 2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

## ➤ Ručné pridanie siete Wi-Fi

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID pre sieť a vyberte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

## ➤ Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou protokolu Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pomocou WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

### Pripojenie pomocou tlačidla WPS

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 V časti **Siete Wi-Fi** vyberte sieť, ktorá je k dispozícii pre protokol WPS, a potom začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Otvorte rolovaciu ponuku v časti **WPS** a potom vyberte možnosť **Tlačidlo** → **Pripojiť**.
- 4 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

### Pripojenie pomocou WPS PIN

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 V časti **Siete Wi-Fi** vyberte sieť, ktorá je k dispozícii pre protokol WPS, a potom začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Otvorte rolovaciu ponuku v časti **WPS** a potom vyberte možnosť **Kód PIN z prístupového bodu** alebo **Kód PIN z tohto zariadenia** → **Pripojiť**.
- 4 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo **Štart**.

## › Nastavte pevné nastavenia IP

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 V časti **Siete Wi-Fi** vyberte sieť a potom začiarknite políčko vedľa položky **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Vyberte rolovaciu ponuku v časti **IP – nastavenia**.
- 4 Vyberte **Statická**.
- 5 Zmeňte nastavenia IP pre príslušnú sieť, ako napríklad adresu IP, vstupnú bránu, dĺžku prípony siete, DNS.
- 6 Zvoľte **Pripojiť**.

## › Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a zvoľte možnosť **Nastavenia** → **Wi-Fi** →  → **Pokročilé**.
- 2 Zmena nasledujúcich možností:

| Voľba                               | Funkcia                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sieťové oznámenie                   | Nastavte zariadenie tak, aby vás upozornilo, ak bude k dispozícii otvorená sieť Wi-Fi.                                                  |
| Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku | Nastavte, či má alebo nemá byť v režime spánku aktívna funkcia Wi-Fi.                                                                   |
| Skontrolovať internet. službu       | Ak nastavíte túto možnosť, bude sa kontrolovať, či v prípade použitia aktuálnej siete máte k dispozícii prístup k internetovým službám. |
| Adresa MAC                          | Zobrazí sa adresa MAC pre zariadenie.                                                                                                   |
| Adresa IP                           | Zobrazí sa adresa IP pre aktuálnu sieť.                                                                                                 |

## Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na prepojenie dvoch zariadení cez sieť Wi-Fi bez požiadavky na prístupový bod.

### › Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu zariadeniu

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Potiahnite prepínač **Wi-Fi Direct** doprava.
- 3 Vyberte možnosť **Vyhľadať** → zariadenie.  
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

### › Odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
  - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.
- 3 Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.

### › Prijímanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi

Keď prijmete dáta, automaticky sa uložia do zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára ShareViaWifi.

## AllShare Cast

Naučte sa pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast a zdieľajte obsah.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Niektoré súbory sa počas prehrávania môžu v závislosti od sieťového pripojenia načítať do vyrovnávacej pamäte.
- Ak určíte frekvenčný rozsah siete Wi-Fi (5 GHz alebo 2,4 GHz), nemusia sa zistiť ani pripojiť moduly AllShare Cast.
- Ak prehrávate video alebo hráte hry s využitím televízora, vyberte zodpovedajúci režim televízora, ktorý zaistí najlepšie výsledky v kombinácii s modulom AllShare Cast.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **AllShare Cast**.
- 2 Potiahnite prepínač **AllShare Cast** doprava.
- 3 Zvoľte zariadenie.  
Po vytvorení spojenia zariadení sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na obrazovke druhého zariadenia.
- 4 Otvorte alebo prehrajte súbor.
- 5 Obrazovku môžete ovládať pomocou tlačidiel na zariadení.

# AllShare Play

Prostredníctvom služby AllShare Play môžete prehrávať a odoslať medzi zaregistrovanými zariadeniami alebo zaregistrovanou pamäťou akýkoľvek súbor.

Ak chcete využívať službu AllShare Play, musíte sa prihlásiť ku svojmu účtu Samsung a zaregistrovať dve alebo viac zariadení ako súborové servery. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o využívaní služby AllShare Play, vyberte možnosť

 → **FAQ**.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## › Odosielanie súboru

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, ktorá obsahuje multimediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri súbore.
- 4 Zvoľte .
- 5 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, do ktorej chcete súbor uložiť.

## › Zdieľanie súboru

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, ktorá obsahuje multimediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri súbore.
- 4 Vyberte možnosť  a potom zvoľte možnosť zdieľania.

## › Prehranie súboru v zariadení v blízkosti



- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení ako multimediálneho prehrávača.
- Niektoré súbory sa počas prehrávania môžu v závislosti od sieťového pripojenia načítať do vyrovnávacej pamäte.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, ktorá obsahuje multimediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri súbore.
- 4 Zvoľte
- 5 Vyberte zariadenie na použitie ako prehrávač médií.
- 6 Prehrávanie ovládate pomocou tlačidiel na zariadení.

## › Použite funkciu Group Cast

Svoj displej môžete zdieľať s mnohými inými zariadeniami, ktoré sú pripojené k rovnakému prístupovému bodu Wi-Fi.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri súbore.
- 3 Vyberte → **Group Cast**.
- 4 Zadajte PIN a vyberte **Hot**.
- 5 Vybratím **OK** spustíte **Group Cast**.
- 6 Na inom zariadení sa pridajte do Group Cast pomocou PIN.

## › Správa obsahu v zaregistrovanom zariadení alebo pamäti

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť.
- 3 Prezeranie a správa vašich súborov.

## › Prispôsobenie nastavení AllShare Play

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte  → **Settings**.
- 3 Zmena nasledujúcich možností:

| Voľba                          | Funkcia                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registered Storage             | Zobrazia sa zaregistrované pamäte pridané do služby AllShare Play.                                            |
| Registered Devices             | Zobrazenie alebo úprava zariadení, ktoré boli pridané do AllShare Play.                                       |
| Setting up web services        | Prihlásenie na sociálne sieťové služby na odovzdanie súborov.                                                 |
| Auto Upload photos from mobile | Ak nastavíte túto možnosť, budú sa fotografie do zaregistrovanej pamäte po prihlásení odosielat' automaticky. |
| Video quality settings         | Nastavenie zariadenia na optimalizovanie kvality videa, keď zariadenie prehráva videá uložené v počítači.     |
| Lock AllShare Play             | Nastavte na uzamknutie AllShare Play s heslom pre vaše konto Samsung.                                         |
| Language                       | Vyberte jazyk displeja.                                                                                       |
| About                          | Zobrazenie informácií o AllShare Play.                                                                        |

# Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely (napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely). Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.

## › Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Otvorte zoznam aplikácií, vyberte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** doprava.

## › Nájdenie iných zariadení a spárovanie s nimi

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**.
- 2 Zvoľte zariadenie.
- 3 Vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a zvoľte **OK**. Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhladá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

## › Odoslanie údajov cez Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
  - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

## ➤ **Príjem údajov cez Bluetooth**

1 Otvorte zoznam aplikácií, vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom začiarknite políčko vedľa názvu svojho zariadenia.

 Ak chcete vybrať dĺžku doby, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, vyberte  → **Časový limit viditeľnosti**.

2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to nutné).

3 Vyberte **Prijat'** na potvrdenie pripojenia medzi dvomi zariadeniami.

Prijaté údaje sa uložia do adresára Bluetooth. Ak prijmete kontakt, tento sa automaticky uloží do telefónneho zoznamu.

## **Zdieľanie mobilnej siete**

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

## ➤ **Zdieľanie mobilnej siete zariadenia cez sieť Wi-Fi**

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod** → **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.

2 Potiahnite posuvník pri položke **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava.

3 Ak chcete konfigurovať nastavenia siete, aby ste svoje mohli svoje zariadenie používať ako prístupový bod, vyberte **Konfigurovať**.

| Voľba                       | Funkcia                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID siete                  | Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.    |
| Skryť moje zariadenie       | Nastavte na zabránenie ostatným zariadeniam, aby lokalizovali vaše zariadenie.         |
| Zabezpečenie                | Vyberte typ zabezpečenia.                                                              |
| Heslo                       | Pozrite si alebo upravte heslo siete, aby ste predišli neoprávnenému prístupu k sieti. |
| Zobraziť heslo              | Nastavte na zobrazenie vašich hesiel pri ich písaní.                                   |
| Zobraziť rozšírené možnosti | Vyberte vysielací kanál.                                                               |

4 Po skončení zvolíte **Uložiť**.

5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.

Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete s iným zariadením.



Zdieľanie mobilnej siete môžete obmedziť na špecifikované zariadenia. Vyberte **Povol. zariad.**, vytvorte zoznam zariadení a potom vyberte názov svojho zariadenia na zmenu režimu zdieľania na **Iba povolené zariadenia**.

## › Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prísl. bod.**
- 3 Vyberte možnosť **Zdieľanie pripojenia USB**.  
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

## GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať služby umiestnenia.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- V škaredom počasí
- Okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- Vo vozidle s fóliou proti slnku



Počas používania GPS funkcií sa nedotýkajte ani neprekrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## › Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste prijímali informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.
- 2 Zmena nasledujúcich možností:

| Voľba                    | Funkcia                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použiť bezdrôtové siete  | Nastavte, ak chcete na vyhľadanie svojho umiestnenia používať sieť Wi-Fi alebo mobilné siete.      |
| Použiť satelity GPS      | Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.                                  |
| Poloha a hľadanie Google | Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google. |

## Televízne pripojenia

Prostredníctvom svojho zariadenia môžete diaľkovo ovládať televízor, prezerat' si svoje najobľúbenejšie programy a na základe svojich výberov získavať návrhy programov. Môžete ovládať aj ďalšie zariadenia, ktoré sú pripojené k televízoru.

## › Nastavenie zariadenia ako diaľkového ovládača pre televízor

Najskôr je potrebné pripojiť svoje zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi a zabezpečiť, aby infračervený port zariadenia bol nasmerovaný na televízor.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Smart Remote**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **Agree**.

- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Vyberte možnosť vedľa **Set Up Smart Remote Now**:
- 5 Vyberte **Choose Brand** → značku vášho televízora.
- 6 Vyberte **Test Power On/Off** → **Áno** a skontrolujte pripojenie medzi vašim zariadením a televízorom.
- 7 Zvoľte **Hotovo**.  
Ak chcete pridať ďalšie zariadenia, vyberte **Add New Device**.
- 8 Ovládajte svoj televízor alebo ďalšie zariadenia pomocou ikon na vašom zariadení.

## ➤ Prispôsobenie nastavení diaľkového ovládania

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Smart Remote**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zmena nasledujúcich možností:

| Voľba          | Funkcia                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Televisión     | Ak máte problémy s nejakým prvkom ovládania, zmeňte príkazové kódy.   |
| Add New Device | Nastavte pripojenia k periférnym zariadeniam pripojeným k televízoru. |
| Reset Peel     | Resetovanie nastavení pripojenia.                                     |
| Send Feedback  | Pošlite svoj názor na vývoj aplikácie.                                |

# VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.
- Na použitie tejto funkcie musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

## ➤ Nastavenie VPN pripojení

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.
- 2 Zmena nasledujúcich možností:

| Voľba                      | Funkcia                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Meno                       | Zadajte názov VPN servera.              |
| Typ                        | Vyberte typ VPN.                        |
| Adresa servera             | Zadajte IP adresu VPN servera.          |
| Tajné heslo L2TP           | Zadajte tajné heslo L2TP.               |
| Identifikátor IPsec        | Zadajte používateľské meno.             |
| Vopred zdieľaný kľúč IPsec | Zadajte predzdieľaný bezpečnostný kľúč. |

| Voľba                          | Funkcia                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Používateľský certifikát IPsec | Vyberte certifikát používateľa, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.                     |
| Certifikát IPsec CA            | Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu. |
| Certifikát servera IPsec       | Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.                         |
| Šifrovanie PPP (MPPE)          | Nastavte na šifrovanie dát pred ich odosielaním na VPN server.                                                                                                                                   |
| Zobraziť rozšírené možnosti    | Nastavte na zmenu pokročilých nastavení siete.                                                                                                                                                   |



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

3 Po skončení zvolte **Uložiť**.

## ► Pripojenie k súkromnej sieti

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN**.

2 Vyberte súkromnú sieť.

3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

# Nástroje

## Upozornenie

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

### › Nastavenie nového upozornenia

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Upozornenie** → .
- 2 Nastavte podrobnosti upozornenia.  
Ak chcete pred hlavným upozornením aktivovať simulovaný prirodzený zvuk, označte políčko pri položke **Inteligentný budík**.
- 3 Keď skončíte, zvolte **Hotovo**.

### › Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť alarm, potiahnite  v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahnete hranice kruhu.
- Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, potiahnite  v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne hranicu kruhu.

### › Odstránenie upozornenia

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Upozornenie** → .
- 2 Označte políčko pri danom upozornení a zvolte položku **Odstrániť**.



- Upozornenia môžete vymazať klepnutím a podržaním na danom upozornení a následnou voľbou položky **Odstrániť**.
- Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa upozornenia.

## Kalkulačka

Naučte sa uskutočňovať matematické výpočty priamo na vašom zariadení, ako na klasickej ručnej alebo stolovej kalkulačke.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Používajte tlačidlá, ktoré prislúchajú zobrazeniu kalkulačky a používajte základnú alebo vedeckú kalkulačku.

## Stiahnuté položky

Naučte sa spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Stiahnuté položky**.
- 2 Vyberte kategóriu sťahovania.
- 3 Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte záznam.
  - Ak chcete vymazať záznam, zaškrtnite dané políčko a zvolte položku .
  - Ak chcete zdieľať stiahnutý súbor s inými osobami, označte dané políčko a zvolte položku .

## Dropbox

Naučte sa používať mračnovú službu odkladacej schránky (cloud), aby ste mohli súbory ukladať a zdieľať s ostatnými. Pri ukladaní súborov do priečinka Dropbox ho vaše zariadenie automaticky synchronizuje s webovým serverom a všetkými ostatnými počítačmi s nainštalovanou službou Dropbox.



Ak ste nový užívateľ, vytvorte si účet.

### ► Aktivácia služby Dropbox

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Dropbox** → **Start**.
- 2 Zadáajte e-mailovú adresu a heslo a vyberte **Log in**.
- 3 Zvoľte **Next** → **Turn on**.

## › Odoslať súbory do priečinka odkladacej schránky

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Dropbox**.
- 2 Vyberte možnosť  → **Photos or videos** alebo **Other files**.
- 3 Výber súborov.
- 4 Vyberte **Dropbox** → priečinok.
- 5 Vyberte **Upload**.  
Súbory v priečinku sa pridajú na webový server, ako aj do vášho domáceho počítača.

## › Zobrazenie súboru

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Dropbox** → .
- 2 Zvoľte súbor.

## Vyhľadávanie

Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Vyhľadávanie**.
- 2 Zadajte kľúčové slovo a vyberte .  
Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte  a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
- 3 Vyberte výsledky vyhľadávania.

# Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené vo vašom zariadení.

## › Podporované formáty súborov

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

| Typ     | Formát                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Obrázok | BMP, GIF, JPG, PNG                                               |
| Video   | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM                          |
| Hudba   | MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA |



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

## › Otvorte súbor

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
- 2 Zvoľte priečinok.
  - O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
  - Pre návrat na najvyššiu úroveň zoznamu súborov navoľte .
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

## › Vytvorenie adresára

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte názov a zvoľte **Hotovo**.

## › Kopírovať alebo presúvať súbory

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
- 2 Zaškrtnite pole vedľa adresárov alebo súborov, ktoré chcete kopírovať alebo orezať.
- 3 Vyberte  alebo .
- 4 Umiestnite adresár a vyberte .

## › Odosielanie súborov

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
- 2 Zaškrtnite políčko vedľa súborov, ktoré chcete poslať.
- 3 Vyberte  → možnosť.

## › Odstránenie súborov

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.
- 2 Zaškrtnite políčko vedľa priečinkov alebo súborov, ktoré chcete vymazať.
- 3 Vyberte  → **Áno**.

# Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerat' súbory Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Adobe PDF na vašom zariadení.

## › Vytvorenie nového dokumentu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.

 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako online používateľ alebo registráciu vynechajte.

2 Vyberte  → typ dokumentu.

3 Do dokumentu zadajte obsah.

- Ak chcete vrátiť vašu poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete opakovať vašu poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete vložiť objekt ako napríklad obrázok, hypertextové prepojenie alebo tabuľku, zvolte položku .
- Ak chcete zmeniť predvoľby pre text alebo objekty, zvolte položku .

4 Po skončení vyberte .

5 Zadajte názov dokumentu a vyberte miesto na uloženie dokumentu.

6 Zvoľte **Uložiť**.

## › Otvorenie dokumentu

1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte **prehliadač** → súbor s dokumentom.

3 Prezeranie dokumentu podľa požiadaviek.

- Ak chcete upraviť dokument (Word, prezentáciu alebo súbor Excel), klepnite na obrazovku.

- Ak chcete zobrazit' rôzne aplikácie na jednej obrazovke v rovnakom čase, zvolte položku **Viacnásobná obrazovka** → možnosť. Pri používaní tejto funkcie môžete zmenit' pozíciu aplikácie klepnutím a podržaním dlaždíc aplikácií.
- Ak chcete uložit' dokument pod iným názvom, vyberte položky  → **Uložit' ako**.
- Ak chcete vyhľadávať alebo nahrádzať text v dokumente, zvolte položku  → **Nájsť a nahradiť**.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Prípadne môžete zvolit'  → **Priblížit'/oddialit'**.
- Ak chcete vytlačiť súbor cez sieť Wi-Fi alebo pripojenie USB, vyberte  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

## › Správa dokumentov online

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Zvolte položku **Clouds** → konto.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup ku kontu a zvolte **OK**.
- 4 Prezerajte a spravujte svoje dokumenty na serveri.

## PS Touch

Vyskúšajte si hlavné funkcie aplikácie Photoshop ako napríklad vrstvy, nástroje výberu, úpravy, filtre a ďalšie a vytvárajte obrázky s profesionálnym vzhľadom priamo zo svojho zariadenia.

Pomocou funkcie PS Touch môžete jednoducho kombinovať viaceré obrázky, upravovať ich jednotlivé časti a používať efekty filtrov, a zároveň získať prístup k vášmu obsahu pomocou služby Adobe Creative Cloud.

Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **PS Touch**.



Ak chcete používať službu Adobe Creative Cloud, potrebujete identifikátor Adobe ID.

## Svetový čas

Naučte sa, ako pozerat' čas v ďalšom regióne.

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Svetový čas**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Napíšte názov mesta a zo zoznamu vyberte mesto. Mesto môžete vybrať v náhľade svetovej mapy.
- 4 Zvoľte .
- 5 Ak chcete pridať ďalšie svetové časy, opakujte kroky 2 – 4.



Ak chcete na hodiny aplikovať letný čas, ťuknite a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

# Nastavenia

## Otvorenie menu Nastavenia

- 1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

## Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi na pripojenie k sieti Wi-Fi a získanie prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

## Bluetooth

Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií cez krátke vzdialenosti.

## Využitie dát

Sledujte množstvo využívania dát a prispôbte nastavenia pre obmedzenie.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie použitia dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia:** Nastavte limit na používanie mobilného dátového pripojenia.
- **Cyklus používania dát:** Zmena nastavenia limitu platného pre časové cykly.

Ak chcete využiť ďalšie možnosti, vyberte .

- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí:** Nastavte na deaktiváciu synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie, pri ktorom sa zobrazuje objem prenesených údajov cez rozhranie Wi-Fi.

## Ďalšie nastavenia

Zmeňte nastavenia na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

### › Letový režim

Aktivujte letový režim na vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba funkcie nesúvisiace so sieťou.

### › Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie použitia dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Názvy prístupových bodov:** Výber názvu prístupového bodu pre mobilné siete. Môžete pridať alebo upraviť názov prístupového bodu. Ak chcete resetovať svoje nastavenia názvu prístupového bodu na továrenské nastavenia, vyberte  → **Obnoviť predvolené**.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:**
  - **Hľadať siete:** Vyhľadávanie a výber siete.
  - **Vybrať automaticky:** Nastavenie, aby zariadenie vybralo prvú dostupnú sieť.

### › Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Nastavte zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Pomocou tohto nastavenia môžete používať svoje zariadenie ako bezdrôtový modem vytvorením pripojenia USB s počítačom.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

## › Wi-Fi Direct

Aktivujte funkciu Wi-Fi Direct na prepojenie dvoch zariadení cez sieť Wi-Fi bez požiadavky na prístupový bod.

## › AllShare Cast

Po aktivácii funkcie AllShare Cast môžete svoj displej zdieľať s inými osobami.

## › Sieť VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

## › Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.

## › Blízke zariadenia

- **Zdieľanie súborov:** Aktivujte zdieľanie médií a umožníte ďalším zariadeniam s certifikátom DLNA pristupovať k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
- **Zdieľaný obsah:** Tu môžete nastaviť zdieľanie obsahu s ďalšími zariadeniami.
- **Meno zariadenia:** Zadajte názov multimedialneho servera pre vaše zariadenie.
- **Ovládanie prístupu:** Nastavte, ktoré zariadenia môžu pristupovať a ovládať vaše mediálne servery.
- **Zoznam povolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú prístup k vášmu zariadeniu.
- **Zoznam nepovolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú blokovaný prístup k vášmu zariadeniu.
- **Stiahnuť do:** Vyberte umiestnenie pamäte na ukladanie stiahnutých mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení:** Nastavte na prijatie odovzdávaných súborov z iného zariadenia.

## Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a vyzváňacích tónov budíka.
- **Hlasitosť:** Zmena hlasitosti pre rôzne zvuky na vašom zariadení.
- **Intenzita vibrovania:** Nastavte intenzitu vibrácií.
- **Vyzváňací tón zariadenia:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hlasové hovory.
- **Vibrovanie zariadenia:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore vašim vlastným spôsobom.
- **Predvolené oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú nové správy a zmeškané hovory.
- **Zvuk a vibrovanie:** Nastavte zariadenie tak, aby pri prichádzajúcich hovoroch vibrovalo a súčasne prehrávalo zvonenie.
- **Tóny tlačidiel:** Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk, keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie po stlačení dotykových tlačidiel alebo ako reakcia na určité situácie.

## Zobrazenie

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda zobrazenie a podsvietenie zariadenia.

- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Inteligentný pobyt:** Nastavenie, pri ktorom sa podsvietenie displeja nevypne, keď sa pozeráte na displej.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.

- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma na vytvorenie alebo zobrazenie položiek v aplikáciách.
- **Režim obrazovky:** Výber režimu zobrazenia.
- **Rýchle spustenie:** Zmena aplikácie rýchleho spustenia v systémovej lište. Ikona skratky sa zmení na vybratú aplikáciu.

## Pozadie

Zmena nastavení tapety.

- **Úvodná obrazovka:** Voľba snímky na pozadí pre domácu obrazovku.
- **Uzamknúť obrazovku:** Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
- **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka:** Voľba obrázka pozadia pre domácu obrazovku a uzamknutú obrazovku.

## Pohyb

Zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu zariadenia.

- **Priblížiť naklonením:** Pri tomto nastavení sa pohybom naklonenia pri prezeraní obrázkov alebo webových stránok daný obsah priblíži alebo oddiali.
- **Premiestniť ikonu panoramovaním:** Týmto nastavením môžete presúvať položku na ďalšiu stranu klepnutím na ňu a podržaním a potom posuňte zariadenie doľava alebo doprava.
- **Panorámovaním môžete prehliadať obrázky:** Nastavte, ak chcete obrázok posúvať posúvaním zariadenia v požadovanom smere, ak je obrázok priblížený.
- **Nastavenia citlivosti:** Nastavenie rýchlosti reakcie na každý pohyb.
- **Informácie o pohyboch:** Zobrazenie návodu na ovládanie pomocou pohybov.

## Šetrenie energie

Aktivácia úsporného režimu. Ak chcete zmeniť nasledujúce nastavenia režimu šetrenia energiou, deaktivujte režim šetrenia energiou.

- **Šetrenie energie procesora:** Nastavte zariadenie na obmedzenie používania niektorých systémových zdrojov.
- **Šetrenie energie obrazovky:** Nastavte zariadenie na zníženie jasú displeja.
- **Vypnúť hmatovú odozvu:** Nastavenie na zabránenie zariadeniu vibrovať pri výbere položky  alebo  alebo pri stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
- **Získajte informácie o šetrení energie:** Zobrazenie informácií o úspore energie batérie.

## Ukladací priestor

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.



Formátovanie pamäťovej karty trvalo odstráni všetky vaše údaje z umiestnenia pamäte.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako špecifikovaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené špecifikácie.

## Batéria

Zobrazenie úrovne nabitia batérie vášho zariadenia.

## Správca aplikácií

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vášho zariadenia.

## Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

## Lokalizačné služby

Zmena nastavení lokalizačných služieb.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte, ak chcete na vyhľadanie svojho umiestnenia používať sieť Wi-Fi alebo mobilné siete.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Poloha a hľadanie Google:** Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

## Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivovanie funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti zamknutia obrazovky:**



Nastavenia sa použijú len v prípade, ak nastavíte možnosť uzamknutia potiahnutím.

- **Odkazy:** Nastavte, ako sa môžu zobrazovať a upravovať odkazy na aplikácie na zamknutej obrazovke.
- **Rolujúce informácie:** Nastavte zobrazovanie správ alebo informácií o podujatiach na uzamknutej obrazovke.
- **Hodiny:** Nastavenie zobrazenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Duálne hodiny:** Nastavenie zobrazenia duálnych hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Počasie:** Nastavenie zobrazenia informácií o počasi a zmena nastavení pre zobrazenie počasia.
- **Efekt vlnenia:** Nastavenie zobrazenia efektu vlnenia na uzamknutej obrazovke.
- **Text pomocníka:** Slúži na nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Inf. o vlastníkov:** Zadajte svoje informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.

- **Šifrovať zariadenie:** Nastavenie hesla na šifrovanie údajov uložených v zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia musíte zadať heslo.



Pred aktiváciou tohto nastavenia musíte najskôr nabiť batériu, pretože šifrovanie vašich dát môže trvať viac ako hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:**

- **Šifrovať externú kartu SD:** Nastavte na šifrovanie súborov pri ukladaní na pamäťovú kartu.
- **Úplné šifrovanie:** Nastavenie zakódovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte.
- **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavenie zakódovania všetkých súborov na vašej pamäťovej karte okrem multimediálnych súborov.



Po resetovaní na údaje z továrne nemusíte vedieť vstúpiť do zakódovanej pamäťovej karty. Pred resetovaním na údaje z továrne najskôr odkódujte pamäťovú kartu.

- **Dialkové ovládače:** Nastavte pre zapnutie diaľkového ovládania vášho zariadenia cez internet, keď sa vaše zariadenie stratí alebo ho ukradnú.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu.
- **Web. stránka SamsungDive:** Ak chcete zaregistrovať svoje konto Samsung, prejdite na webovú lokalitu SamsungDive.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
  - **Uzamknúť kartu SIM:** Nastavte, ak chcete uzamknúť kartu SIM alebo USIM. Ak chcete použiť svoje zariadenie s kartou SIM alebo USIM, musíte zadať PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN:** Zmeňte kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Nastavte na zobrazenie vašich hesiel pri ich písaní.
- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie administrátorov, ktorých ste schválili pre svoje zariadenie. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.

- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia na inštaláciu aplikácií stiahnutých z ľubovoľného zdroja. Ak túto možnosť nezvolíte, budete môcť inštalovať iba aplikácie stiahnuté z obchodu Play.
- **Dôveryhodné poverenia:** Nastavte na použitie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
- **Vymazať poverenia:** Odstránenie poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

## Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania textu.

### › Jazyk

Vyberte jazyk displeja.

### › Predvolený

Zvoľte spôsob zadávania textu.

### › Hlasové zadávanie textu Google

Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, vyberte .

- **Výber jazykov vstupu:** Výber vstupných jazykov pre funkciu rozpoznávania hlasu Google.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie, aby zariadenie v hlasových vstupoch nerozpoznávalo hrubé slová.

### › Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, vyberte .

- **Jazyk zadávania:** Vyberte jazyky vstupu na použitie klávesnice.
- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu XT9 na predvídanie slov podľa zadáných písmen a zobrazovanie návrhov slov.

- **Súvislý vstup:** Nastavte na zadanie textu posúvaním po klávesnici.
- **Rukopis:** Zmena nastavení pre režim ručného písania, ako je čas rozpoznania, hrúbka pera alebo farba pera.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkcie hlasového vstupu na zadanie textu hlasom.
- **Automatická kapitalizácia:** Nastavte na automatické nastavenie veľkého prvého písmena vo vete.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepáte po lište medzery.
- **Ukážka znakov:** Nastavenie, pri ktorom zariadenie zobrazí ukážku každého písmena, na ktoré ťuknete.
- **Vibr. pri ťukn. na tlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Zvuk pri ťuknutí na tlač.:** Nastavenie zvukovej signalizácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Prehliadka:** Zobrazenie návodu k používaniu klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetujte nastavenia klávesnice Samsung na továrenské nastavenia.

## › Hlasové hľadanie

Pri funkcii rozpoznávania hlasu spoločnosti Google máte tieto možnosti:

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Vyberte úroveň vyfiltrovania jasného textu a obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.

## › Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte .
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim:** Aktiváciou jazdného režimu získate zvukové oznámenia pre prichádzajúce hovory, správy alebo udalosti.

## › Rýchlosť ukazovateľa

Upravte rýchlosť ukazovateľa pre myš alebo trackpad pripojené k vášmu zariadeniu.

## Zálohovať a vynulovať

Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava vášho záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

## Pero

- **Ikona vznášajúceho sa pera:** Zvoľte túto možnosť, ak chcete, aby sa na obrazovke zobrazila ikona pera, keď je v blízkosti obrazovky pero S.
- **Zvuk pripojenia/odpojenia pera:** Nastavenie, pri ktorom zariadenie vydá zvuk pri vložení alebo vytiahnutí S pera z otvoru.
- **Šetrenie batérie:** Nastavenie obrazovky tak, aby nereagovala na S Pero v prípade, že je zasunutý v slotu.
- **Možnosti po odpojení pera:** Nastavenie, pri ktorom zariadenie automaticky spustí predvolenú aplikáciu pri vytiahnutí S pera z otvoru.

## Príslušenstvo

- **Zvuk pripojenia k doku:** Nastavte zariadenie na prehratie zvuku, keď sa vaše zariadenie pripojí alebo odpojí z doku.
- **Zvukový výstup:** Nastavenie na používanie reproduktora dokovacej stanice, keď je k nej zariadenie pripojené.

## Dátum a čas

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.



Ak batéria zostane úplne vybitá, alebo keď ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa resetujú.

- **Automatický dátum a čas:** Nastavte príjem časových informácií zo siete a automatickú aktualizáciu času a dátumu.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Aut. nast. časového pásma:** Nastavte na príjem informácií časového pásma zo siete pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Vybrať časové pásmo:** Výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte alebo 12-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

## Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k rozhraniu a funkciám zariadenia.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Hovoriť heslá:** Nastavte zariadenie na hlasité čítanie hesiel, ktoré zadáte na webových stránkach, pomocou TalkBack.
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Pridanie odkazu k nastaveniam zjednodušenia ovládania, ktorý sa zobrazí keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **TalkBack:** Aktivácia aplikácie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu.

- **Inštalovať webové skripty:** Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov tak, aby bol ich webový obsah prístupnejší.
- **Negatívne farby:** Prevrátiť farby obrazovky a zlepšiť tak viditeľnosť.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma na vytvorenie alebo zobrazenie položiek v aplikáciách.
- **Monofónny zvuk:** Aktivovanie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku z jedného slúchadla.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie času rozpoznanie pre obrazovku poklepania a podržania.

## Vývojárske možnosti

Zmeňte nastavenia pre vývoj aplikácií.

- **Ladenie zariadenia USB:** Aktivácia režimu ladenia cez USB na pripojenie zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.
- **Vývojový identifikátor zariadenia:** Zobrazenie ID vášho zariadenia pre vývojové účely.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Heslo zálohy počítača:** Nastavenie hesla na zabezpečenie vašich zálohovaných údajov.
- **Striktný režim:** Nastavte zariadenie na blikanie obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.:** Nastavte na zobrazenie súradníc a stôp ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobraziť dotyky:** Nastavenie zobrazenia ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobraziť aktualizácie obrazovky:** Nastavte na bliknutie oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú.
- **Zobr. využitie procesora:** Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.:** Nastavenie použitia dvojrozmernej hardvérovej akcelerácie na zlepšenie grafického výkonu.

- **Škála animácií okna:** Vyberte rýchlosť otvárania a zatvárania vyskakovacieho okna.
- **Škála animácií prechodu:** Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Neukladať aktivity:** Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí:** Nastavte na obmedzenie počtu procesov, ktoré môžu bežať na pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR:** Nastavte zariadenie na upozornenie na nereagujúce aplikácie, ktoré bežia na pozadí.

## Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o vašom zariadení, napríklad číslo modelu a verzia.



Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu aktualizácií firmvéru vyberte **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

# Riešenie problémov

**Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:**

| Code  | Skúste problém vyriešiť takto:                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heslo | Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.                                                                                   |
| PIN   | Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu <b>Uzamknúť kartu SIM</b> . |
| PUK   | Karta SIM/USIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.                  |
| PIN2  | Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.                    |

## **Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby**

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

## Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho reštartovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). Otvorte zoznam aplikácií a zvolíte

**Nastavenia → Zálohovať a vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko.**

## Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.

## **Prichádzajúce hovory sa nespájajú**

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.

## **Druhá strana vás počas hovoru nepočuje**

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

## **Kvalita zvuku je nízka**

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## **Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí**

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

## **Zariadenie pípa a ikona batérie je prázdna**

Vaša batéria je slabá. Ak chcete pokračovať v používaní zariadenia, nabite batériu.

## **Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína**

Ak sa batéria už viac nenabíja úplne, budete ju musieť vymeniť za novú. Odneste svoje zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

## Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

## Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabíjanie batérie.
- Uvoľníte pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

## Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľníte pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

## Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

## Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate OS Windows XP, skontrolujte, či je na počítači nainštalovaný servisný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10 alebo novšie verzie týchto produktov.

# Register

- AllShare Cast 118
- AllShare Play 119
- automatické odmietnutie 73
- batéria
  - nabíjanie 12
- Bluetooth
  - aktivácia 123
  - odosielanie dát 123
  - prijem dát 124
- čakajúci hovor 75
- čas a dátum, nastavenie 29
- denník hovorov 75
- dotyková obrazovka
  - používanie 22
  - uzamknutie 23
- editor videí 105
- e-mail
  - nastavenie účtov 82
  - odoslanie 83
  - zobrazenie 83
- fotoaparát
  - prispôsobenie fotoaparátu 92, 93
  - prispôsobenie videokamery 97
  - vytváranie fotografií 90
  - zaznamenanie videí 95
- fotografie
  - vytváranie 90
  - zobrazenie 102
- Google Latitude 65
- Google Mail 80
- Google Maps 63
- Google Talk 85
- hlasová pošta 80
- hlasové hovory
  - používanie volieb 71
  - prijatie 69
  - uskutočnenie 68
- hovory
  - čakajúci 75
  - konferenčné 71
  - medzinárodné čísla 70
  - odmietnutie 69
  - používanie slúchadiel 70
  - používanie volieb počas hlasových 71
  - presmerovanie 73
  - prijatie 69
  - zobrazenie zmeškaných 72
- hudobné centrum 89
- jas, displej 30
- karta SIM/USIM
  - uzamknutie 33
  - vloženie 11

- kontakty
  - importovanie alebo exportovanie 109
  - kopírovanie 110
  - vytvorenie 108
- manažér sťahovania 132
- mapa
  - používanie navigácie 66
  - vyhľadávanie miest v blízkosti 65
  - vyhľadávanie umiestnení 64
  - zdieľanie umiestnení s priateľmi 65
  - získavanie pokynov 64
- multimediálne správy
  - odoslanie 79
  - zobrazenie 79
- Navigácia 66
- obrazovka menu
  - prístup 28
- pamäťová karta
  - formátovanie 16
  - vloženie 14
  - vybratie 16
- Plánovač S 54
- Polaris Office 136
- Poznámka S 45
- prehrávač hudby
  - prehrávanie hudby 87
  - vytváranie zoznamov skladieb 88
- prehrávač videí 104
- presmerovanie hovorov 73
- pripojenia
  - AllShare Play 119
  - Bluetooth 122
  - Pripojenia GPS 126
  - spojenia s počítačom 112
  - VPN pripojenia 129
  - Wi-Fi 114
  - zdieľanie mobilnej siete 124
- prístupové kódy 153
- režim pevnej voľby 74
- Samsung Apps 67
- Samsung Kies 112
- S Pero 37
- spojenia s počítačom
  - Samsung Kies 112
  - veľkokapacitné pamäťové zariadenie 113
  - Windows Media Player 113
- správca súborov
  - kopírovanie alebo vyrezanie súborov 135
  - mazanie súborov 135
  - otváranie súborov 134
  - podporované formáty súborov 134

## správy

- nastavenie e-mailových účtov 82
- odosielanie multimediálnych 79
- odosielanie textových 78
- odoslanie e-mailovej 83
- prístup k hlasovej pošte 80

## S Suggest 67

## svetový čas 138

## telefónny zoznam

- hľadanie kontaktov 108

## textové správy

- odoslanie 78
- zobrazenie 79

## tichý režim 29

## upozornenia

- deaktiviranje 131
- vypnutie 131
- vytvorenie 131

## videá

- nahrávanie 95
- prehrávanie 98, 104

## videohovory

- používanie volieb 72
- prijatie 69
- uskutočnenie 68

## video maker 105

## VPN pripojenia

- pripojenie k 130
- vytvorenie 129

## vybalenie 11

## vyhľadať môj mob.

## Telefón 33

## webový prehliadač

- browsovanie na internetových stránkach 57
- pridávanie záložiek 60

## Wi-Fi

- aktivácia 114
- použitie WPS 115
- vyhľadanie a pripojenie k sieťam 114

## YouTube

- nahrávanie videí 63
- sledovanie videí 63

## zadávanie textu 34

## záмок PIN 33

## zariadenie

- ikony indikátora 20
- nastavenia 139
- panel oznámení 27
- prispôsobenie 29
- tlačidlá 20
- usporiadanie 18
- zapnutie alebo vypnutie 17

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

### **Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies**

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Samsung Kies sa spustí automaticky.  
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.